

Assistenza clienti HP

Grazie per aver acquistato una stampante HP Deskjet. Per facilitare l'uso delle stampanti HP, è disponibile il servizio di assistenza clienti HP, che offre supporto tecnico specializzato e comprende:



Assistenza clienti HP in linea

Fare clic sull'argomento desiderato. http://www.hp.com/support/home_products è l'indirizzo giusto per trovare tutte le risposte alle domande relative alla stampante HP DeskJet, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



Forum per gli utenti dell'assistenza clienti HP

In qualsiasi momento è possibile accedere ad utilissimi forum in linea che costituiscono una grande fonte di idee e suggerimenti per l'uso della stampante HP Deskjet. È possibile accedere ai forum direttamente dall'indirizzo http://www.hp.com/support/home products.



Servizio telefonico dell'assistenza clienti HP

È possibile chiamare direttamente un tecnico specializzato in grado di rispondere alle domande in un'unica telefonata. Vedere pagina 47 in questa *Guida per l'utente* per i numeri di telefono.

Suggerimenti vocali del servizio di assistenza clienti HP (solo U.S.A.)

Per ottenere soluzioni rapide e semplici per i problemi più comuni relativi alle stampanti HP Deskjet, è possibile chiamare l'assistenza automatizzata gratuita al numero (877) 283-4684.

Stampante HP Deskjet Guida per l'utente di Windows

970C Series

Italiano



Marchi registrati

Microsoft, MS, MS-DOS e Windows sono marchi registrati della Microsoft Corporation (Numeri di brevetti U.S.A. 4955066 e 4974159).

MMX e Pentium sono marchi registrati negli Stati Uniti della Intel Corporation.

TrueType è un marchio registrato negli Stati Uniti della Apple Computer, Inc.

Avvertenza

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

La Hewlett-Packard Company declina ogni responsabilità in relazione a questo materiale, comprese, tra l'altro, le garanzie di commerciabilità e idoneità ad uso particolare.

La Hewlett-Packard non è responsabile per eventuali errori né per danni accidentali o consequenziali connessi alla concessione, al funzionamento o all'uso di questo materiale.

Tutti i diritti riservati. È vietato riprodurre, adattare o tradurre questo manuale senza previo consenso scritto della Hewlett-Packard Company, ad eccezione dei casi previsti dalle leggi sul copyright.

Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in altre lingue senza previo consenso scritto della Hewlett-Packard Company.

Prima edizione, luglio 1999

© Copyright Hewlett-Packard Company 1999

Capitolo 1	Uso della stampante Pulsanti e spie luminose Vassoi della carta Stampa automatica su due facciate	3
	Manutenzione di base della stampante Software della stampante Stampa su tipi di carta e supporti differenti Casella degli strumenti HP DeskJet	5 1
Capitolo 2	Utilizzo e manutenzione delle cartucce di stampa Stato delle cartucce di stampa	31 . 33 . 33
Capitolo 3	Come ottenere assistenza in caso di problemi Risoluzione dei problemi più comuni Eliminazione di un inceppamento della carta	. 44
Capitolo 4	Accessori e materiali d'uso Nomi e numeri di serie	. 50 51
Appendice A	Istruzioni per l'installazione Uso di un cavo parallelo	




Appendice B	Stampa in ambienti Windows 3.1x e DOS	
	Finestra di dialogo delle proprietà della stampante HP DeskJet 970C	
	Scheda Impostazione	66
	Scheda Caratteristiche	67
	Scheda Colore	67
	Scheda Interventi	68
	Casella degli strumenti HP DeskJet	68
	Scheda Come	
Appendice C	Specifiche	
	Requisiti di sistema	74
Appendice D	Domande ricorrenti sullo standard USB	
• •	(Universal Serial Bus, Bus Seriale Universale)	75
Appendice E	Informazioni legali	
• •	Note sulle regolamentazioni (Regulatory Notices)	79
	Garanzia limitata della Hewlett-Packard	80
	HEWLETT-PACKARD PER L'ANNO 2000 PER PRODOTTI CONSUMER	
	DISTRIBUITI TRAMITE RIVENDITORI	.81
Indice		83



Grazie per aver acquistato una stampante HP Deskjet

Nella seguente figura viene illustrato il contenuto della confezione. In caso manchi uno dei componenti, contattare il rivenditore HP o telefonare al servizio di Assistenza clienti HP. Vedere "Servizio telefonico dell'assistenza clienti HP" a pagina 47 per il numero di telefono appropriato.

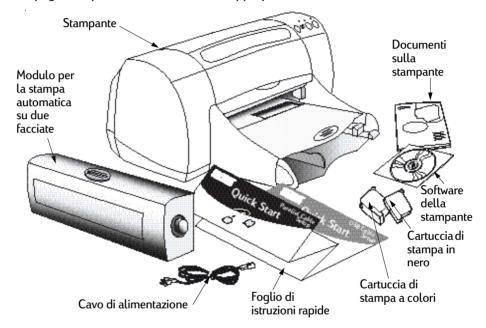

Nota: È necessario acquistare un cavo per la stampante, ad esempio il cavo di interfaccia parallelo HP IEEE 1284 compatibile (bidirezionale). Se si usa Windows 98 e si desidera utilizzare l'USB, acquistare un cavo HP USB compatibile (vedere "Informazioni sulle ordinazioni" a pagina 52).

Se il computer non dispone di un'unità CD-ROM e i dischetti non sono stati forniti con la stampante, leggere la sezione "Software della stampante" a pagina 46 per informazioni su come ordinare i dischetti.

Per informazioni sulla stampa in rete con la stampante HP DeskJet 970C Series, consultare il *Manuale di rete della stampante HP DeskJet 970C Series per Windows*.



Caratteristiche speciali della stampante HP Deskjet

La stampante HP DeskJet è dotata di speciali funzionalità che ne migliorano la qualità di stampa e la rendono uno strumento all'avanguardia.

Qualità di stampa eccezionale

- Miglioramento della qualità fotografica con la tecnologia PhotoREt HP
- Testo in di qualità laser
- Qualità di stampa eccellente su carta normale

Prestazioni senza compromessi

- Velocità di stampa fino a 12 pagine al minuto per il testo in nero e 10 pagine al minuto per il testo con grafica a colori.
- Stampa di immagini fotografiche veloce ed efficace

Funzioni che consentono di aumentare le possibilità di stampa

- Stampa automatica su due facciate innovativa e di facile utilizzo
- Vassoio per la carta ad alta capacità che può contenere fino a 150 fogli
- Connettività di rete (server di stampa esterno HP JetDirect supportato).
- Connettività USB (Universal Serial Bus) per Windows 98



Ulteriori informazioni

La presente *Guida per l'utente* illustra come usare la stampante. Per ulteriori informazioni:

- Utilizzare il Foglio di istruzioni rapide per l'installazione.
- Visitare il sito Web HP all'indirizzo Internet
 http://www.hp.com/support/home_products oppure http://www.hp.com per
 informazioni sugli ultimi prodotti, per la risoluzione dei problemi e per gli
 aggiornamenti del software della stampante.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi finestra delle proprietà della stampante per visualizzare la guida elettronica relativa ad impostazioni specifiche della stampante.
- Consultare il file Note di rilascio nel gruppo delle utility della stampante HP
 DeskJet 970C Series per informazioni sulla compatibilità hardware e software.
 Per visualizzare le Note di rilascio, fare clic su Avvio → Programmi → HP
 DeskJet 970C Series.



NOTE:

Pulsanti e spie luminose

I pulsanti situati sulla parte anteriore della stampante consentono di accendere o spegnere la periferica e di annullare o riavviare un lavoro di stampa. Le spie luminose indicano lo stato della stampante. I pulsanti e le spie, a partire da sinistra, sono elencati di seguito:

Pulsante Annulla – Premere questo pulsante per annullare il lavoro di stampa corrente.

Spia di stato delle cartucce di stampa

– Se la spia è accesa, è necessario controllare
lo stato delle cartucce di stampa. Vedere

"Stato delle cartucce di stampa" a pagina 29.



Pulsante e spia di accensione – Premere il pulsante di accensione per accendere e spegnere la stampante. Se la spia luminosa verde situata sopra il pulsante di accensione lampeggia, è in corso l'elaborazione delle informazioni.

Avvertenza

Per accendere e spegnere la stampante, usare solo il pulsante di accensione sulla parte anteriore della stampante. L'uso di una presa multipla, di un dispositivo di protezione da sovratensione o di un interruttore a muro per accendere e spegnere la stampante potrebbe danneggiarla prima del previsto.

Vassoi della carta

Vassoio di alimentazione

Inserire la carta e gli altri supporti nel vassoio di alimentazione. Per facilitare l'operazione, estrarre il vassoio. Dopo aver inserito i supporti da utilizzare, far scorrere le guide carta in modo che aderiscano perfettamente ai supporti. Accertarsi di aver inserito completamente il supporto nel vassoio di alimentazione.






Vassoio di uscita

La stampante invia le pagine stampate nel vassoio di uscita. È possibile posizionare il vassoio in due modi.

Abbassato – Per la maggior parte delle operazioni (tranne quelle su carta a modulo continuo). Tale posizione consente inoltre di eseguire la stampa di buste singole.

Sollevato – Per facilitare il caricamento dei supporti nel vassoio di alimentazione e per la stampa su carta a modulo continuo.

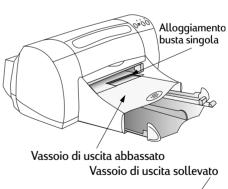




Stampa automatica su due facciate

Il modulo per la stampa automatica su due facciate è un dispositivo hardware e software che consente alla stampante di stampare automaticamente su entrambi i lati di una pagina.




Installazione del modulo per la stampa automatica su due facciate

1 Ruotare in senso antiorario la manopola posta sullo sportello di accesso posteriore della stampante, quindi rimuovere lo sportello.

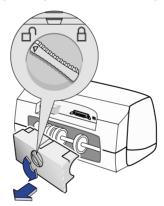

2 Premere i pulsanti sui lati del modulo per la stampa automatica su due facciate, quindi inserire il modulo nel retro della stampante.

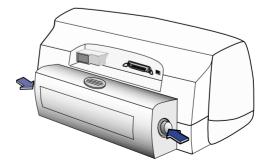

3 Rilasciare i pulsanti.

Stampa con il modulo per la stampa automatica su due facciate

Caricare il tipo di carta appropriata.

Nota: Il modulo per la stampa automatica su due facciate non supporta tutti i tipi di carta. È possibile utilizzare carta normale, HP Bright White Inkjet Paper, HP Premium Inkjet Heavyweight Paper e HP Textured Greeting Card Paper. Non tutti i formati carta possono essere utilizzati con tale modulo.

- 2 Aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante HP. Vedere "Software della stampante" a pagina 5 per istruzioni al riguardo.
- 3 Nella scheda Caratteristiche, selezionare Stampa su due facciate, quindi controllare che l'opzione Automatica sia attivata. Se è necessario regolare i margini, viene visualizzata la finestra di dialogo Margine di stampa su due facciate. Eseguire la selezione desiderata, quindi fare clic su OK.
- 4 Selezionare Libro o Calendario per scegliere l'orientamento della pagina.
- 5 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.
- 6 Per stampare fare clic su OK.

Nota: Dopo la stampa del primo lato, l'operazione viene interrotta finché non si asciuga l'inchiostro. A questo punto, il foglio viene reinserito e viene stampato il secondo lato. Dopo essere state stampate, le pagine vengono raccolte nel vassoio di uscita.

Nota: Se si verificano problemi durante la stampa automatica su due facciate, vedere "Risoluzione dei problemi più comuni" a pagina 39.

Manutenzione di base della stampante

Poiché l'inchiostro viene emesso dalla stampante in particelle molto fini, la superficie della stampante può macchiarsi con l'uso. In questo caso, attenersi alle procedure di pulizia elencate di seguito.

• **Non** pulire la parte interna della stampante. Evitare di versare sostanze liquide all'interno della stampante.

- 1
- Per rimuovere macchie, striature e/o residui di inchiostro dalla parte esterna
 della stampante, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua. Non
 utilizzare detergenti per la pulizia della casa. Nel caso in cui venga utilizzato un
 detergente di questo tipo, pulire la parte esterna della stampante con un panno
 morbido inumidito con acqua.
- Non lubrificare l'asta su cui si spostano i supporti delle cartucce di stampa. Il movimento dei supporti è normalmente rumoroso.

Per informazioni sulla pulizia delle cartucce di stampa e dei supporti della cartucce, vedere "Pulizia delle cartucce di stampa" a pagina 33.

Software della stampante

Il software della stampante consente di gestire le operazioni di stampa. La qualità di stampa, il formato e il tipo di carta nonché la stampa su due facciate sono solo alcune delle opzioni disponibili nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante HP.

Nota: Se si esegue un'operazione di stampa da Windows 3.1x o DOS, vedere pagina 65.

Nel programma software, selezionare
 File → Stampa.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa, simile a quella riportata a destra.



Nella finestra di dialogo Stampa, fare clic su Proprietà. Viene visualizzata la finestra di dialogo delle proprietà.


Oppure:

- Se nel menu File non è disponibile l'opzione Stampa, selezionare File → Imposta stampante oppure File → Imposta pagina.
- Nella finestra di dialogo Imposta stampante o Imposta pagina, scegliere Imposta o Opzioni.

Schede della finestra di dialogo delle proprietà della stampante

Le tre schede disponibili nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante sono:

Finestra di dialogo delle proprietà della stampante HP

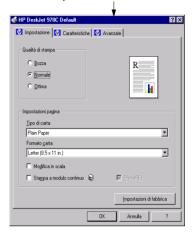



Nota: Se la stampante è collegata ad una rete, nella finestra di dialogo delle proprietà viene visualizzata la scheda "Interventi".

- Impostazione (vedere "Scheda Impostazione" a pagina 8)
- Caratteristiche (vedere "Scheda Caratteristiche" a pagina 9)
- Avanzate (vedere "Scheda Avanzate" a pagina 10)

Fare clic su una scheda, quindi scegliere le impostazioni desiderate.

Pulsanti della finestra di dialogo delle proprietà della stampante

I pulsanti standard disponibili nella parte inferiore della finestra di dialogo delle proprietà della stampante sono:




- Impostazioni di fabbrica Ripristina i valori predefiniti di tutte le impostazioni della scheda.
- OK Accetta le modifiche e chiude la finestra di dialogo.
- Annulla Annulla le modifiche e chiude la finestra di dialogo.
- ? Visualizza un messaggio in cui si invita l'utente a fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare la guida.

1 U


Uso della stampante

Scheda Impostazione

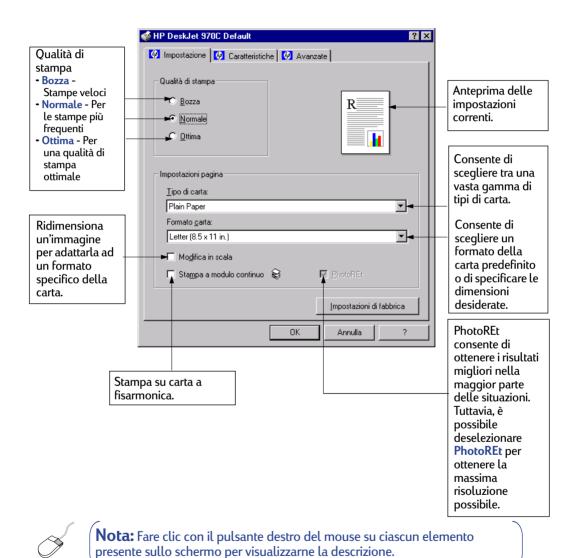

8


Scheda Caratteristiche

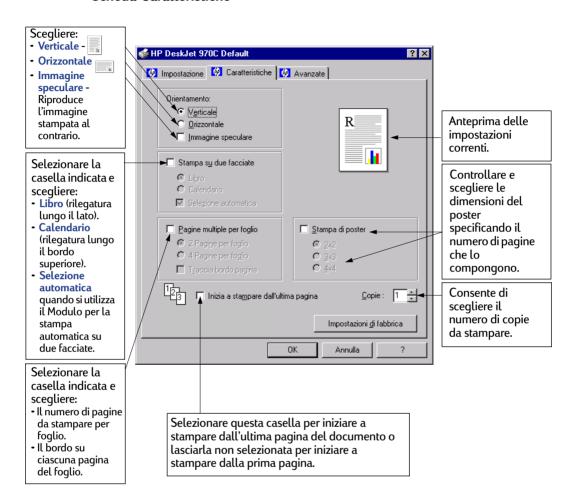



Nota: Fare clic con il pulsante destro del mouse su ciascun elemento presente sullo schermo per visualizzarne la descrizione.


Scheda Avanzate

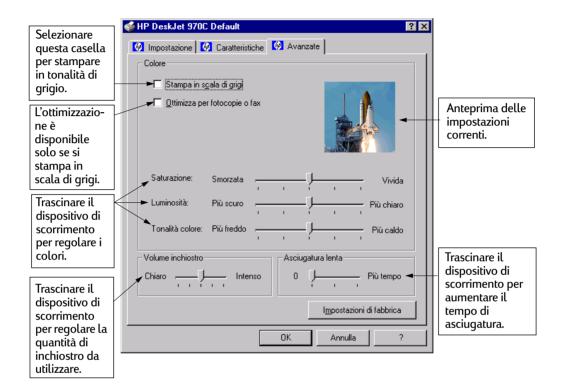




Nota: Fare clic con il pulsante destro del mouse su ciascun elemento presente sullo schermo per visualizzarne la descrizione.

Stampa su tipi di carta e supporti differenti

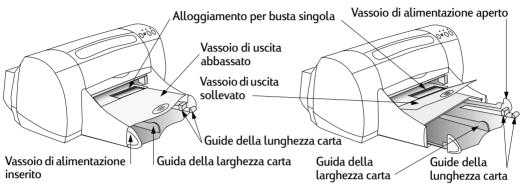

Supporto di stampa	Operazioni da effettuare
Busta singola	1 Inserire la busta, con il lato di apertura a sinistra e l'aletta rivolta verso l'alto, nell'alloggiamento per busta singola del vassoio di uscita. Spingere la busta all'interno finché non si blocca. 2 Scegliere le impostazioni di stampa corrispondenti al tipo e al formato della busta. 3 Stampare la busta.
Risma composta da massimo 15 buste	1 Estrarre entrambe le guide della carta e rimuovere gli eventuali fogli dal vassoio di alimentazione. 2 Inserire le buste, con il lato di apertura a sinistra e l'aletta rivolta verso l'alto, nel vassoio di alimentazione finché non si bloccano. 3 Inserire le guide della carta fino a farle aderire perfettamente ai bordi delle buste. 4 Scegliere le impostazioni di stampa corrispondenti al tipo e al formato delle buste. 5 Stampare le buste.


Nota: Per istruzioni sull'utilizzo del software della stampante, vedere "Software della stampante" a pagina 5.

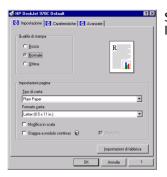

Scheda Scheda Impostazione Caratteristiche




Impostazioni di stampa HP	Istruzioni da ricordare
Scheda Impostazione - Qualità di stampa: Scegliere Normale - Tipo di carta: Scegliere Carta normale - Formato carta: Scegliere il formato busta appropriato Scheda Caratteristiche - Orientamento: Scegliere Verticale - Stampa su due facciate: Non selezionata	 Verificare che la carta sia caricata nel vassoio di alimentazione. Verificare che il vassoio di uscita sia abbassato. Non utilizzare buste con fermagli o finestre. Non utilizzare buste lucide o con superfici in rilievo, con bordi spessi, irregolari o curvati oppure buste piegate, lacerate o comunque danneggiate. Se il programma software include una funzione per la stampa su buste, seguire le istruzioni del software invece di quelle fornite nel presente capitolo.
Scheda Impostazione - Qualità di stampa: Scegliere Normale - Tipo di carta: Scegliere Carta normale - Formato carta: Scegliere il formato busta appropriato Scheda Caratteristiche - Orientamento: Scegliere Verticale - Stampa su due facciate: Non selezionata	 Caricare massimo 15 buste alla volta. Allineare i bordi delle buste prima di inserirle. Non utilizzare buste con fermagli o finestre. Non utilizzare buste lucide o con superfici in rilievo, con bordi spessi, irregolari o curvati oppure buste piegate, lacerate o comunque danneggiate. Se il programma software include una funzione per la stampa su buste, seguire le istruzioni del software invece di quelle fornite nel presente capitolo.

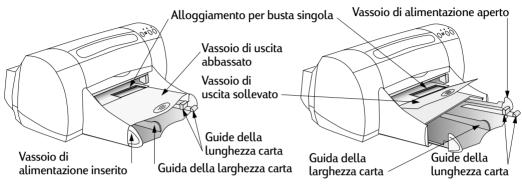

Operazioni da effettuare Supporto di stampa Cartoncini d'auguri 1 Estrarre entrambe le guide della carta e rimuovere gli eventuali fogli dal vassoio di alimentazione. 2 Inserire fino a 45 cartoncini nel vassoio di alimentazione finché non si bloccano. 3 Inserire le quide della carta fino a farle aderire perfettamente ai bordi dei cartoncini. 4 Scegliere le impostazioni di stampa corrispondenti al tipo e al formato dei cartoncini. 5 Stampare i cartoncini. Cartoncini (per schede, biglietti da visita e 1 Estrarre il vassoio di alimentazione. altri supporti di piccole dimensioni) 2 Estrarre entrambe le quide della carta e rimuovere gli eventuali fogli dal vassoio di alimentazione. 3 Inserire fino a 45 cartoncini nel vassoio di alimentazione finché non si bloccano. 4 Inserire le quide della carta fino a farle aderire perfettamente ai bordi dei cartoncini. 5 Spingere il vassoio di alimentazione verso l'interno. 6 Scegliere le impostazioni di stampa corrispondenti al tipo e al formato dei cartoncini. 7 Stampare i cartoncini.


Nota: Per istruzioni sull'utilizzo del software della stampante, vedere "Software della stampante" a pagina 5.

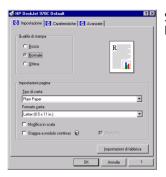

Scheda Scheda Impostazione Caratteristiche




Impostazioni di stampa HP	Istruzioni da ricordare
Scheda Impostazione - Qualità di stampa: Scegliere Normale - Tipo di carta: Scegliere il tipo di cartoncino d'auguri desiderato - Formato carta: Scegliere il formato di cartoncino appropriato Scheda Caratteristiche - Orientamento: Scegliere Verticale	 Per facilitare il caricamento di cartoncini di piccole dimensioni, sollevare il vassoio di uscita, quindi abbassarlo nuovamente al termine dell'operazione. Allineare i bordi dei cartoncini prima di inserirli. Si consiglia di aprire i cartoncini d'auguri già piegati prima di caricarli nel vassoio di alimentazione.
- Stampa su due facciate: Non selezionata	
Scheda Impostazione - Qualità di stampa: Scegliere Normale - Tipo di carta: Scegliere Carta normale - Formato carta: Scegliere il formato di cartoncino appropriato	Per facilitare il caricamento di cartoncini di piccole dimensioni, sollevare il vassoio di uscita, quindi abbassarlo nuovamente al termine dell'operazione. Allineare i bordi dei cartoncini prima di inserirli.
Scheda Caratteristiche - Orientamento: Scegliere Verticale - Stampa su due facciate: Non selezionata	

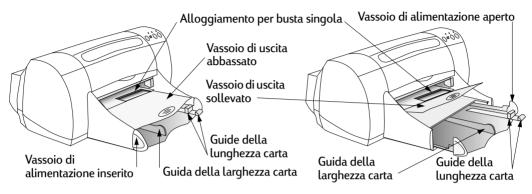

Supporto di stampa	Operazioni da effettuare
Fotografie	 Estrarre il vassoio di alimentazione. Estrarre entrambe le guide della carta e rimuovere gli eventuali fogli dal vassoio di alimentazione. Inserire la carta fotografica nel vassoio di alimentazione (con il lato del logo HP verso l'alto o il lato lucido verso il basso). Inserire le guide della carta fino a farle aderire perfettamente contro i fogli. Spingere il vassoio di alimentazione verso l'interno. Scegliere le impostazioni di stampa corrispondenti al tipo e al formato della carta fotografica. Stampare le fotografie.
Etichette	 Estrarre entrambe le guide della carta e rimuovere gli eventuali fogli dal vassoio di alimentazione. Flettere i fogli delle etichette per separarli tra loro, quindi allineare i bordi delle etichette. Inserire fino a 20 fogli di etichette (con il lato dell'etichetta rivolto verso il basso). Inserire le guide della carta fino a farle aderire perfettamente contro i fogli. Scegliere le impostazioni di stampa corrispondenti al tipo e al formato delle etichette. Stampare le etichette.


Nota: Per istruzioni sull'utilizzo del software della stampante, vedere "Software della stampante" a pagina 5.

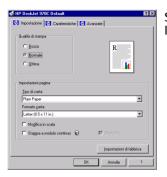

Scheda Scheda Impostazione Caratteristiche



Impostazioni di stampa HP	Istruzioni da ricordare
Scheda Impostazione - Qualità di stampa: Scegliere Ottima - Tipo di carta: Scegliere il tipo di carta fotografica - Formato carta: Scegliere il formato carta appropriato	Per ottenere risultati ottimali, utilizzare i tipi di carta HP Premium Photo Paper, Glossy oppure HP Plus Premium Photo Paper, Matte o Glossy.
Scheda Caratteristiche - Orientamento: Scegliere l'orientamento appropriato - Stampa su due facciate: Non selezionata	
Scheda Impostazione - Qualità di stampa: Scegliere Normale - Tipo di carta: Scegliere Carta normale - Formato carta: Scegliere A4 o Letter (8,5x11 pollici) Scheda Caratteristiche - Orientamento: Scegliere l'orientamento appropriato - Stampa su due facciate: Non selezionata	 Utilizzare solo etichette specificamente create per stampanti a getto d'inchiostro. Caricare massimo 20 fogli alla volta. Utilizzare solo fogli di etichette interi. Accertarsi che non vi sia stata fuoriuscita di adesivo e che i fogli non siano piegati o in procinto di staccarsi dalla pellicola protettiva. Non utilizzare etichette in plastica o trasparenti; l'inchiostro potrebbe non asciugarsi.

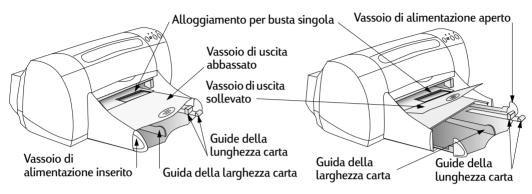

Supporto di stampa	Operazioni da effettuare
Trasparenze Nastro adesivo	 Estrarre entrambe le guide della carta e rimuovere gli eventuali fogli dal vassoio di alimentazione. Flettere i fogli trasparenti per separarli tra loro, quindi allinearne i bordi. Inserire fino a 30 fogli trasparenti con il lato ruvido rivolto verso il basso e la striscia adesiva verso la stampante. Inserire le guide della carta fino a farle aderire perfettamente contro le trasparenze. Scegliere le impostazioni di stampa corrispondenti al tipo e al formato delle trasparenze. Stampare le trasparenze. La stampante attende che le trasparenze si asciughino prima di emetterle automaticamente. Premere il pulsante Riprendi per continuare la stampa.


Nota: Per istruzioni sull'utilizzo del software della stampante, vedere "Software della stampante" a pagina 5.



Scheda Scheda Impostazione Caratteristiche




Impostazioni di stampa HP	Istruzioni da ricordare
Scheda Impostazione - Qualità di stampa: Scegliere Normale o Ottima - Tipo di carta: Scegliere il tipo di trasparenze - Formato carta: Scegliere il formato appropriato	• Per ottenere risultati ottimali, utilizzare trasparenze HP Premium Inkjet Transparency Film o HP Premium Inkjet Rapid-dry.
Scheda Caratteristiche - Orientamento: Scegliere l'orientamento appropriato - Stampa su due facciate: Non selezionata	

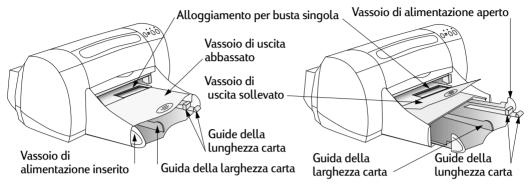

Supporto di stampa	Operazioni da effettuare
Carta a modulo continuo	 Staccare il numero di fogli (massimo 20) desiderati. Strappare e rimuovere le strisce perforate, se presenti. Estrarre entrambe le guide della carta e rimuovere gli eventuali fogli dal vassoio di alimentazione. Sollevare il vassoio di uscita e lasciarlo in posizione verticale. Inserire la carta nel vassoio di alimentazione in modo che il bordo strappato sia in cima alla risma. Inserire il bordo del primo foglio nel vassoio di alimentazione finché non si blocca. Verificare che il vassoio sia completamente inserito. Accertarsi che il vassoio di alimentazione sia sollevato. Inserire le guide della carta fino a farle aderire perfettamente contro i fogli. Selezionare Stampa a modulo continuo e scegliere il tipo e il formato della carta appropriati. Stampare la carta a modulo continuo.
Poster	 Caricare la carta nel vassoio di alimentazione. Inserire le guide della carta fino a farle aderire perfettamente contro i fogli. Scegliere le impostazioni di stampa corrispondenti al tipo e alle dimensioni del poster. Stampare il poster.

Nota: Per istruzioni sull'utilizzo del software della stampante, vedere "Software della stampante" a pagina 5.

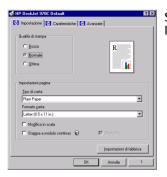

Scheda Sche Impostazione Cara

Scheda Caratteristiche



Impostazioni di stampa HP

Scheda Impostazione

- Stampa a modulo continuo: Selezionare questa casella
- Qualità di stampa: Scegliere Normale
- Tipo di carta: Scegliere HP Banner Paper o Carta normale
- Tipo di carta: Scegliere A4 o Letter (8.5x11 pollici)

Scheda Caratteristiche

- *Orientamento:* Scegliere l'orientamento appropriato
- Stampa su due facciate: Non selezionata

Istruzioni da ricordare

- In caso di stampa su carta a modulo continuo, accertarsi che il vassoio di uscita sia nella posizione corretta e il vassoio di alimentazione sia inserito.
- A seconda del programma software utilizzato per la stampa della carta a modulo continuo, potrebbe essere necessario selezionare le note di rilascio per stampanti HP DeskJet 970C Series per ottenere informazioni specifiche sulla stampa.
- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare carta a modulo continuo HP Banner Paper.

Scheda Impostazione


- Qualità di stampa: Scegliere Normale
- Tipo di carta: Scegliere Carta normale
- Formato carta: Scegliere il formato appropriato

Scheda Caratteristiche

- Orientamento: Scegliere l'orientamento appropriato
- Stampa su due facciate: Non selezionata
- Stampa di poster: Selezionare questa casella e scegliere i formati 2x2, 3x3 o 4x4


 Ritagliare i bordi di ciascun foglio ed incollare i fogli insieme.



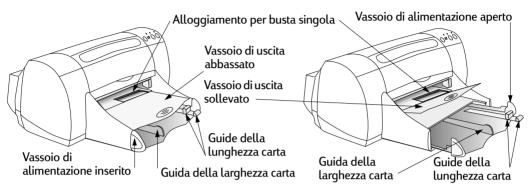

Supporto di stampa Operazioni da effettuare Stampa manuale su due facciate 1 Rimuovere gli eventuali fogli dal vassoio di uscita. Rilegatura libro 2 Caricare la carta nel vassoio di alimentazione. 3 Inserire le quide della carta fino a farle aderire perfettamente contro i fogli. 4 Nella scheda Caratteristiche, fare clic su Stampa su due facciate, quindi selezionare Libro o Calendario e deselezionare Selezione automatica. 5 Scegliere le impostazioni di stampa corrispondenti al tipo e al formato della carta. 6 Avviare la stampa. 7 Seguire attentamente le istruzioni visualizzate sullo Rilegatura calendario schermo per ricaricare la carta. 8 Al termine dell'operazione, fare clic su Continua nella casella di messaggio visualizzata.

Nota: Per istruzioni sull'utilizzo del software della stampante, vedere "Software della stampante" a pagina 5.

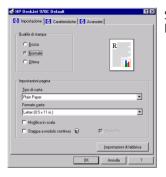

Scheda Scheda Impostazione Caratteristiche



Impostazioni di stampa HP

Scheda Impostazione


- Qualità di stampa: Scegliere Normale
- Tipo di carta: Scegliere il tipo di carta appropriato
- Formato carta: Scegliere il formato appropriato

Scheda Caratteristiche

- *Orientamento:* Scegliere l'orientamento appropriato
- Stampa su due facciate: Selezionare questa casella, quindi scegliere Libro (rilegatura lungo il lato) o Calendario (rilegatura lungo il bordo superiore). Deselezionare Selezione automatica.

Istruzioni da ricordare

- È possibile eseguire la stampa manuale su due facciate con lo sportello di accesso posteriore o il modulo per la stampa automatica su due facciate installato.
- Vengono stampate automaticamente prima le pagine con numeri dispari. Un messaggio sullo schermo del computer fornisce istruzioni per ricaricare la carta per la stampa delle pagine con numeri pari.

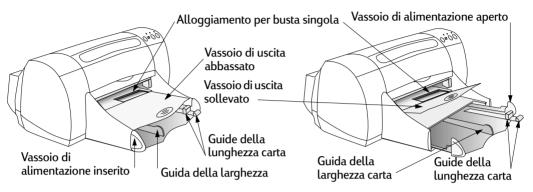

Supporto di stampa	Operazioni da effettuare
Trasferibili a caldo	 1 Estrarre entrambe le guide della carta e rimuovere gli eventuali fogli dal vassoio di alimentazione. 2 Caricare la carta per trasferibili con il lato trasparente (o lucido) rivolto verso il basso. 3 Inserire le guide della carta fino a farle aderire perfettamente contro i fogli. 4 Scegliere le impostazioni di stampa corrispondenti al tipo e al formato dei trasferibili a caldo. 5 Stampare i trasferibili.

Nota: Per istruzioni sull'utilizzo del software della stampante, vedere "Software della stampante" a pagina 5.



Scheda Scheda Impostazione

Caratteristiche



Impostazioni di stampa HP	Istruzioni da ricordare
Scheda Impostazione - Qualità di stampa: Scegliere Normale - Tipo di carta: Scegliere HP Iron-On T-Shirt Transfers - Formato carta: Scegliere il formato appropriato	 Quando si stampa un documento speculare, il testo e le immagini risultano capovolte in senso orizzontale rispetto a quanto visualizzato su schermo. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare trasferibili a caldo HP Iron-On T-Shirt Transfers.
Scheda Caratteristiche - Orientamento: Scegliere Immagine speculare - Stampa su due facciate: Non selezionata	

Casella degli strumenti HP DeskJet

Utilizzare la Casella degli strumenti HP DeskJet per la manutenzione della stampante, la ricerca di informazioni ed altro ancora.

- Le stampanti non collegate in rete e installate tramite il programma di installazione vengono visualizzate sul desktop dall'icona o dal gruppo di programmi Casella degli strumenti.
- Le stampanti di rete, installate con il metodo Aggiungi stampante, dispongono della scheda supplementare Interventi nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante HP.


La Casella degli strumenti contiene tre schede:



- Interventi stampante (vedere "Scheda Interventi stampante" a pagina 26)
- Livello di inchiostro stimato (vedere "Scheda Livello di inchiostro stimato" a pagina 27)
- Configurazione (vedere "Scheda Configurazione" a pagina 28)

Fare clic su una scheda, quindi scegliere l'opzione desiderata.

Scheda Interventi stampante

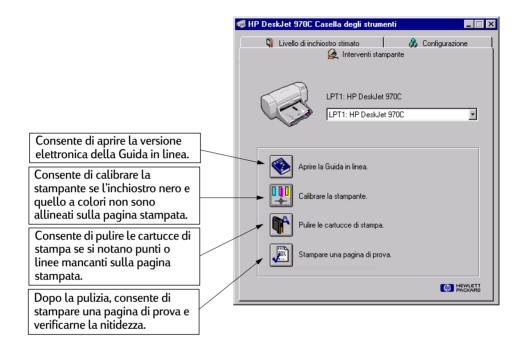




Nota: Fare clic con il pulsante destro del mouse su ciascun elemento presente sullo schermo per visualizzarne la descrizione.

Uso della stampante

Scheda Livello di inchiostro stimato

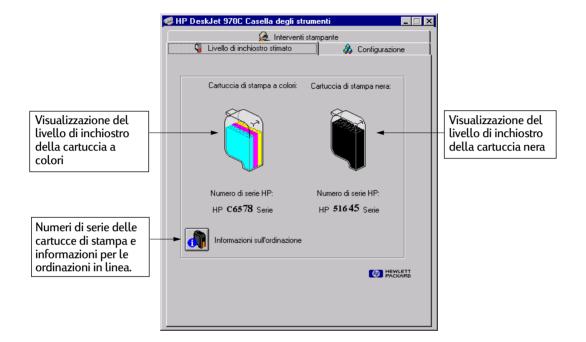




Nota: Fare clic con il pulsante destro del mouse su ciascun elemento presente sullo schermo per visualizzarne la descrizione.

Uso della stampante

Scheda Configurazione

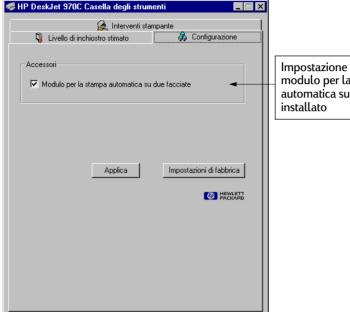


Impostazione predefinita se il modulo per la stampa automatica su due facciate è installato




Nota: Fare clic con il pulsante destro del mouse su ciascun elemento presente sullo schermo per visualizzarne la descrizione.

Stato delle cartucce di stampa

La spia di stato delle cartucce di stampa lampeggia per segnalare l'esaurimento dell'inchiostro, l'installazione impropria o il malfunzionamento di una o entrambe le cartucce di stampa oppure quando si cerca di installare un tipo di cartuccia di stampa non adatto. Se il problema è dovuto all'esaurimento dell'inchiostro, la spia smette di lampeggiare quando si solleva il coperchio superiore. Per ogni altro problema relativo alle cartucce di stampa, la spia di stato delle cartucce di stampa continuerà a lampeggiare.

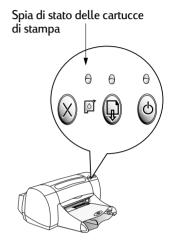

Per controllare lo stato delle cartucce di stampa, aprire il coperchio superiore. La freccia gialla sul supporto della cartuccia di stampa si posiziona in corrispondenza di una delle cinque icone di stato della cartuccia di stampa.

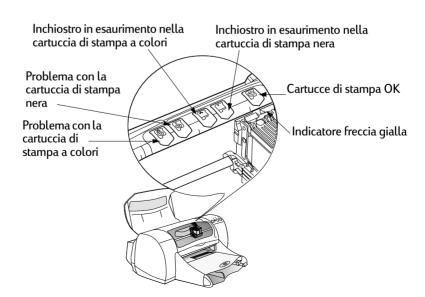

Se la spia di stato delle cartucce di stampa lampeggia, aprire il coperchio superiore della stampante ed attenersi alle seguenti istruzioni.

Posizione della freccia	Significato	Soluzione
Problema con la cartuccia di stampa a colori	La cartuccia di stampa potrebbe essere:	 Inserire la cartuccia di stampa. Reinserire la cartuccia di stampa, se già presente. Se questa operazione non risolve il problema, accertarsi che sia stata installata una cartuccia serie HP C6578. Se il problema persiste, sostituire la cartuccia.
Problema con la cartuccia di stampa nera	La cartuccia di stampa potrebbe essere:	 Inserire la cartuccia di stampa. Reinserire la cartuccia di stampa, se già presente. Se questa operazione non risolve il problema, accertarsi che sia stata installata una cartuccia serie HP 51645. Se il problema persiste, sostituire la cartuccia.
Inchiostro in esaurimento nella cartuccia di stampa a colori	La cartuccia di stampa a colori sta esaurendo l'inchiostro.	Si consiglia di sostituire la cartuccia a colori con una cartuccia serie HP C65 78 .
Inchiostro in esaurimento nella cartuccia di stampa nera	La cartuccia di stampa nera sta esaurendo l'inchiostro.	Si consiglia di sostituire la cartuccia di stampa nera con una cartuccia serie HP 516 45 .
Cartucce di stampa OK	Le cartucce di stampa non funzionano correttamente.	Nessun problema.

Sostituzione delle cartucce di stampa


Nota: Quando si acquistano cartucce di stampa nuove, verificare attentamente i numeri di serie. I codici delle cartucce per stampante sono:

- Nero serie HP 51645
- Tricromia serie HP C6578

Nota: Si consiglia di lasciare nell'alloggiamento una cartuccia di stampa che ha esaurito l'inchiostro fino al momento della sua sostituzione. Se una sola cartuccia è installata nel supporto, la stampante non eseguirà alcuna operazione di stampa.


Per sostituire una cartuccia di stampa:

- Accendere la stampante mediante il pulsante di accensione. Le cartucce di stampa si spostano.
- 2 Aprire il coperchio superiore e sollevare il fermo di chiusura del supporto.
- 3 Estrarre la cartuccia di stampa dal supporto e smaltirla in modo adequato.

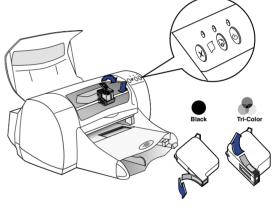

Avvertenza Tenere le cartucce di stampa fuori dalla portata dei bambini.

Estrarre la cartuccia di stampa nuova dalla relativa confezione e rimuovere delicatamente il nastro protettivo in vinile.

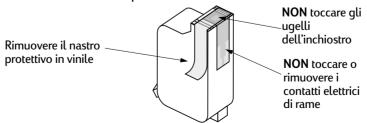

2

Utilizzo e manutenzione delle cartucce di stampa

Avvertenza

NON toccare gli ugelli dell'inchiostro o i contatti di rame della cartuccia di stampa. Se queste parti vengono toccate potrebbero verificarsi ostruzioni, malfunzionamenti degli ugelli o dei collegamenti elettrici. **NON** rimuovere le strisce di rame in quanto costituiscono dei contatti elettrici necessari.

- 5 Spingere con decisione la cartuccia di stampa nel relativo supporto.
- 6 Chiudere il fermo del supporto fino ad avvertire uno scatto.
- 7 Caricare fogli di carta bianca normale nel cassetto di alimentazione.
- 8 Chiudere il coperchio superiore; viene stampata una pagina di calibratura.

Nota: Ogni volta che si installa una cartuccia compatibile, il software della stampante esegue la stampa di una pagina di calibratura per garantire la qualità di stampa. Se è necessario sostituire la cartuccia nel corso di una stampa, il software attende il completamento dell'operazione prima di eseguire il test di calibratura.

9 Se la spia di stato della cartuccia di stampa o continua a lampeggiare dopo l'installazione della nuova cartuccia, verificare di avere installato la cartuccia appropriata controllando i numeri di serie.

Conservazione delle cartucce di stampa

Per ottenere una qualità di stampa ottimale dalle cartucce:

- Conservare tutte le cartucce di stampa nelle confezioni sigillate e a temperatura ambiente (60-78° F o 15.6-26.6° C), fino al momento di utilizzarle.
- Lasciare sempre le cartucce installate nei relativi supporti per evitare l'essiccazione dell'inchiostro o l'ostruzione degli ugelli.
- Conservare le cartucce di stampa estratte dalla confezione sigillata in un contenitore di plastica a tenuta d'aria.
- Non scollegare la spina della stampante prima che questa abbia completato le operazioni di stampa e che i supporti delle cartucce siano ritornati alla loro posizione originale, sul lato destro della stampante. Se i supporti non tornano in posizione originale, le cartucce di stampa potrebbero essiccarsi.

Avvertenza Per accendere e spegnere la stampante, usare solo il pulsante di accensione sulla parte anteriore della stampante. L'uso di una presa multipla, di un dispositivo di protezione da sovratensione o di un interruttore a muro per accendere e spegnere la stampante potrebbe danneggiarla prima del previsto.

Pulizia delle cartucce di stampa

Quando è necessario eseguirla?

Eseguire la pulizia delle cartucce se le pagine stampate non contengono alcune linee o punti o se presentano delle striature di inchiostro.



In caso di linee o punti mancanti...

Per pulire le cartucce di stampa utilizzando la Casella degli strumenti HP DeskJet, attenersi alla sequente procedura:

- 1 Fare doppio clic sull'icona Casella degli strumenti HP DeskJet sullo schermo del computer.
- 2 Fare clic su Pulire le cartucce di stampa e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: Pulizie superflue consumano l'inchiostro e abbreviano la durata delle cartucce di stampa.

In caso di striature di inchiostro...

Attenersi alle sequenti istruzioni per la pulizia delle cartucce di stampa e dei relativi supporti.

n ame istuin am noft juest labore gusft v kitft ghockno

- 1 Fare doppio clic sull'icona Casella degli strumenti HP DeskJet sullo schermo del computer.
- 2 Fare clic su Pulire le cartucce di stampa e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se il problema persiste, attenersi alle istruzioni per la "Pulizia manuale delle cartucce di stampa" riportate di seguito.

Attenzione) Evitare di macchiarsi di inchiostro le mani e i vestiti.

Pulizia manuale delle cartucce di stampa e dei relativi supporti

Per pulire in modo appropriato le cartucce di stampa e i relativi supporti, è necessario procurarsi dell'acqua distillata o in bottiglia e dei bastoncini con punta di cotone o altro materiale assorbente privo di lanugine che non lasci residui sulle cartucce.

Pulizia manuale delle cartucce di stampa

- 1 Accendere la stampante mediante il pulsante di accensione e aprire il coperchio superiore.
- 2 Attendere che le cartucce di stampa si spostino, quindi scollegare il cavo di alimentazione sul retro della stampante.


Avvertenza Tenere le cartucce di stampa nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.

3 Rimuovere le cartucce di stampa e poggiarle su un foglio di carta con il lato più largo rivolto verso il basso.

Attenzione)

NON toccare gli ugelli dell'inchiostro o i contatti di rame della cartuccia di stampa. Se queste parti vengono toccate potrebbero verificarsi ostruzioni, malfunzionamenti degli ugelli o dei collegamenti elettrici. NON rimuovere le strisce di rame in quanto costituiscono dei contatti elettrici necessari.

- 4 Inumidire un bastoncino con punta di cotone in acqua distillata ed eliminare l'acqua in eccesso.
- 5 Pulire la **parte anteriore** e i bordi della cartuccia di stampa come illustrato nella figura. NON pulire la piastra dell'ugello.
- 6 Accertarsi che sulla parte anteriore e sui bordi della cartuccia non vi sia lanugine e, se necessario, ripetere nuovamente la pulizia.

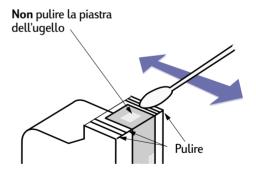


7 Eseguire la stessa procedura per l'altra cartuccia di stampa.

Attenzione) Dopo avere rimosso le cartucce di stampa, non lasciarle fuori dalla stampante per più di 30 minuti.

Pulizia manuale dei supporti delle cartucce di stampa

- Utilizzando dei bastoncini con punta di cotone pulita e inumidita, strofinare il fondo di entrambe le pareti del supporto.
- 2 Ripetere l'operazione finché non ci siano più residui di inchiostro sul cotone di un bastoncino pulito.
- 3 Reinserire le cartucce di stampa e chiudere il coperchio superiore della stampante.

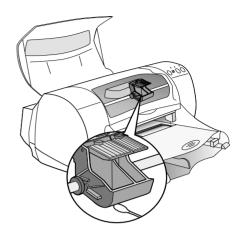

- 4 Caricare la carta nel vassoio di alimentazione.
- 5 Ricollegare il cavo di alimentazione al retro della stampante.
- 6 Stampare una pagina di prova. Nella Casella degli strumenti HP, fare clic su Stampa una pagina di prova.

Nota: Se sono ancora presenti striature di inchiostro, ripetere la procedura fino ad ottenere una pagina di prova pulita. È possibile ottenere ulteriori suggerimenti per la manutenzione all'indirizzo http://www.hp.com/support/home_products.

Danni causati da cartucce di stampa riciclate

Per ottimizzare le prestazioni della stampante, la Hewlett-Packard consiglia di utilizzare esclusivamente materiali d'uso HP originali con le stampanti HP DeskJet, comprese le cartucce di stampa originali HP.

Eventuali danni causati dall'uso di cartucce di stampa HP modificate o riciclate sono espressamente esclusi dalle garanzie della stampante HP.

Nota: Quando si acquistano cartucce di stampa nuove, verificare attentamente i numeri di serie. I codici delle cartucce per stampante sono:

- Nero serie HP 51645
- Tricromia serie HP C6578

NOTE:

Risoluzione dei problemi più comuni

La seguente tabella riporta un elenco dei più comuni problemi di stampa e delle relative soluzioni.

Problema	Soluzione
Problemi con l'installazione.	 Verificare che la stampante sia accesa e tutti i collegamenti siano ben saldi. Chiudere eventuali programmi anti-virus in esecuzione sul computer. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del programma anti-virus nella barra delle applicazioni, quindi su Disable oppure fare clic sulla X nell'angolo superiore destro della finestra del programma anti-virus. Chiudere i programmi software. Disinstallare il software della stampante (vedere sotto), quindi ripetere la procedura di installazione. Se si usa un cavo della stampante parallelo, accertarsi che nessun'altra periferica, ad esempio uno scanner, un'unità di backup o un commutatore, sia collegata alla stampante. Se i problemi di installazione persistono, rivolgersi ad un rivenditore HP autorizzato o ad un rappresentante del servizio di assistenza clienti HP. Per il numero di telefono del centro locale, vedere "Servizio telefonico dell'assistenza clienti HP" a pagina 47.
Il software della stampante non funziona dal CD.	 Verificare che l'unità CD-ROM funzioni correttamente inserendo un CD funzionante. Se si ritiene che il CD sia guasto, vedere "Servizio telefonico dell'assistenza clienti HP" a pagina 47.

Problema	Soluzione
Si verifica una situazione imprevista durante l'installazione o si rende necessario disinstallare il driver della stampante per qualsiasi motivo.	Se si usa Windows 95, 98 o NT 4.0, eseguire una delle seguenti procedure: 1 Inserire il software della stampante (CD o Disco 1) nel computer. 2 Riavviare l'installazione del software: a Inserire il CD nell'unità CD-ROM. b Selezionare Avvio/Start → Esegui. c Fare clic su Sfoglia nella finestra Esegui. d Selezionare l'icona setup.exe sul CD, quindi fare clic su Apri. e Fare clic su OK. 3 Selezionare Rimuovere il software HP DeskJet 970C Series. 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. oppure Fare clic su Avvio/Start → Programmi → HP DeskJet 970C Series → Disinstallazione software HP DeskJet 970C Series. oppure 1 Fare clic su Avvio/Start → Impostazioni → Pannello di controllo. 2 Fare clic su Installazione applicazioni. 3 Selezionare HP DeskJet 970C Series (solo rimozione). Se si usa Windows 3.1x: 1 In Program Manager, individuare il gruppo HP DeskJet Series. 2 Fare doppio clic sull'icona Disinstalla per disinstallare il software della stampante. oppure Avviare l'installazione del software della stampante (vedere pagina 58, procedure 6a, b e c), quindi selezionare Disinstalla.
Il testo o la grafica non vengono stampati correttamente.	 Verificare di aver selezionato l'orientamento corretto (verticale o orizzontale) nella scheda Caratteristiche. Vedere "Scheda Caratteristiche" a pagina 9 Verificare che il supporto sia orientato correttamente nel cassetto di alimentazione. Verificare che le guide della carta aderiscano perfettamente al supporto.

Problema	Soluzione
La stampante è molto lenta.	 Controllare la quantità di RAM e la velocità del processore del computer (vedere "Requisiti di sistema" a pagina 74). Una quantità di spazio libero sul disco fisso inferiore a 100 MB può comportare un aumento dei tempi di elaborazione. Controllare il driver della stampante in uso. Controllare periodicamente il sito Web HP all'indirizzo http://www.hp.com/support/home_products per gli ultimi aggiornamenti del software. I documenti complessi di grandi dimensioni contenenti grafica o fotografie comportano tempi di stampa più lunghi rispetto ai documenti di solo testo. Per la stampa di fotografie, selezionare PhotoREt ed utilizzare la qualità di stampa Ottima o Normale. Controllare che non vi siano troppi programmi in esecuzione contemporaneamente. Dispositivi di altri produttori collegati tra la stampante ed il computer possono comportare un rallentamento della stampa. La stampa in rete può comportare un rallentamento dell'operazione.
Non viene emessa alcuna pagina dalla stampante.	 Verificare che l'alimentazione non sia interrotta e che tutti i collegamenti siano ben saldi. Verificare che il coperchio della stampante sia chiuso. Verificare che il supporto sia caricato correttamente nel cassetto di alimentazione. Se la spia di accensione lampeggia, la stampante sta elaborando delle informazioni. Attendere. Se la spia Riprendi lampeggia, premere il pulsante Riprendi. Se la spia di stato della cartuccia di stampa lampeggia, sollevare il coperchio della stampante, controllare lo stato della cartuccia e verificare che le cartucce siano installate correttamente nell'apposito supporto. Verificare che non vi siano fogli inceppati nella stampante. In questo caso, vedere "Eliminazione di un inceppamento della carta" a pagina 44. Controllare che il modulo per la stampa automatica su due facciate o lo sportello di accesso posteriore siano installati correttamente.
Viene emessa una pagina bianca.	 Controllare di aver rimosso i pezzi di nastro protettivo in vinile dalle cartucce a getto d'inchiostro. Vedere "Sostituzione delle cartucce di stampa" a pagina 31. Sollevare il coperchio della stampante e controllare le icone di stato della cartuccia di stampa per accertarsi che l'inchiostro non sia esaurito. Vedere "Stato delle cartucce di stampa" a pagina 29. Se si sta tentando di stampare un fax: 1 Salvare il fax in un formato grafico (ad esempio, TIFF). 2 Inserirlo in un documento di elaborazione testi e stamparlo.
La pagina non è completa.	 Verificare di aver impostato i margini corretti. Verificare che i margini si trovino all'interno dell'area di stampa. Vedere "Margini minimi di stampa" a pagina 72. Accertarsi che testo e grafica siano dimensionati correttamente.


Problema	Soluzione
Il testo esce dai bordi della pagina.	 Controllare che i margini siano impostati correttamente nel programma software. Verificare che testo e grafica del documento rientrino nell'area di stampa della pagina. Vedere "Margini minimi di stampa" a pagina 72. Verificare di aver selezionato il formato corretto della carta nella scheda Impostazione. Vedere "Scheda Impostazione" a pagina 8. Deselezionare Stampa di poster nella scheda Caratteristiche. Vedere "Scheda Caratteristiche" a pagina 9.
La qualità di stampa è scadente.	 Verificare che il supporto utilizzato sia appropriato per le stampanti HP DeskJet e sia caricato con il lato di stampa rivolto verso il basso. Verificare di aver selezionato il tipo corretto di carta nella scheda Impostazione. Vedere "Scheda Impostazione" a pagina 8. Se la stampa risultata opaca o sbiadita, fare clic su Normale oppure Ottima invece di Bozza nella scheda Impostazione. Vedere "Scheda Impostazione" a pagina 8. Se la stampa presenta sbavature di inchiostro o di colore, fare clic su Normale oppure Bozza invece di Ottima nella scheda Impostazione. Vedere "Scheda Impostazione" a pagina 8. Verificare che l'inchiostro non sia esaurito. Vedere "Sostituzione delle cartucce di stampa" a pagina 31. Pulire le cartucce di stampa. Vedere "Pulizia delle cartucce di stampa" a pagina 33. Se l'inchiostro a colori e quello nero non sono allineati sulla pagina stampata, fare clic su Calibrare la stampante nella Casella degli strumenti HP. Vedere "Scheda Interventi stampante" a pagina 26.
I colori non sono corretti o mancano.	 Accertarsi di aver rimosso il nastro protettivo in vinile dalla cartuccia di stampa. Controllare lo stato delle cartucce di stampa. Vedere "Stato delle cartucce di stampa" a pagina 29. Provare a pulire la cartuccia di inchiostro a colori. Vedere "Pulizia delle cartucce di stampa" a pagina 33. Deselezionare Stampa in scala di grigi nella scheda Avanzate. Vedere "Scheda Avanzate" a pagina 10.
La stampa su carta a modulo continuo non viene eseguita correttamente.	 Accertarsi che il cassetto di uscita sia sollevato. Accertarsi di aver selezionato Stampa a modulo continuo nella scheda Impostazione. Vedere "Scheda Impostazione" a pagina 8. Se la stampante preleva più fogli per volta, separare le pagine, in modo che passi aria tra i fogli. Se la carta si piega passando attraverso la stampante, potrebbe essere di un tipo non adatto alla stampa a modulo continuo. Se si notano degli spazi vuoti sui lati del foglio, il problema potrebbe dipendere dal programma software. Vedere Note di rilascio nel gruppo Programmi. Per visualizzare le note, fare clic su Avvio/Start → Programmi → HP DeskJet 970C Series.

Problema	Soluzione
Il modulo per la stampa automatica su due facciate è installato, ma non è possibile selezionare l'opzione Automatica nella sezione Stampa su due facciate della scheda Caratteristiche.	 Stampare una sola pagina. Nella scheda Caratteristiche, selezionare Stampa su due facciate, quindi Automatica. oppure Aprire la scheda Configurazione nella Casella degli strumenti HP DeskJet. Selezionare Modulo per la stampa automatica su due facciate, quindi fare clic su Applica. Fare clic su X nell'angolo superiore destro per chiudere la finestra di dialogo. Aprire la scheda Caratteristiche nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante HP DeskJet. Selezionare Stampa su due facciate, quindi Automatica.
La stampa su due facciate è selezionata, ma la stampa viene effettuata su una sola facciata del foglio.	 Reinstallare il modulo per la stampa automatica su due facciate. Vedere "Installazione del modulo per la stampa automatica su due facciate" a pagina 3. Selezionare la scheda Caratteristiche e verificare di aver selezionato l'opzione Stampa su due facciate. Vedere "Scheda Caratteristiche" a pagina 9.
Nella stampa su due facciate, il margine di rilegatura si trova in una posizione non corretta.	 Selezionare la scheda Impostazione e verificare di aver selezionato l'orientamento della carta corretto. Vedere "Scheda Impostazione" a pagina 8. Accertarsi di aver selezionato Libro oppure Calendario nella scheda Caratteristiche. Per informazioni sull'orientamento corretto, vedere "Scheda Caratteristiche" a pagina 9.
La spia di stato della cartuccia di stampa continua a lampeggiare.	Vedere "Stato delle cartucce di stampa" a pagina 29. Accertarsi che il coperchio della stampante sia chiuso.
La stampante è inceppata.	Vedere "Eliminazione di un inceppamento della carta" a pagina 44.
Problemi di stampa con una stampante di rete.	• Vedere il Manuale di rete della stampante HP DeskJet 970C Series per Windows.
Durante l'installazione del software USB, viene visualizzato un messaggio "Periferica sconosciuta".	Disconnettere il cavo USB, rimuovere il software della stampante e spegnere stampante e computer. Staccare il cavo di alimentazione dalla stampante, quindi riconnettere la stampante e riavviare l'installazione del software USB.

Eliminazione di un inceppamento della carta

Se la carta rimane inceppata nella stampante

- 1 Estrarre la carta dal vassoio di alimentazione o dal vassoio di uscita.
- 2 Premere il pulsante Riprendi sulla parte anteriore della stampante per rimuovere l'inceppamento della carta.
- Se l'inceppamento della carta è stato rimosso, stampare nuovamente il documento. Se l'inceppamento non è stato rimosso premendo il pulsante Riprendi e non è possibile rimuovere la carta inceppata dalla parte anteriore della stampante, seguire la procedura descritta. Se il modulo per la stampa automatica su due facciate è installato e l'inceppamento è nel modulo:

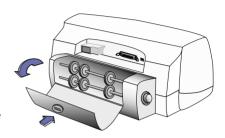


Premere il pulsante superiore per accedere ai rulli

- 1 Premere il pulsante posto sul modulo di stampa su due facciate ed abbassare lo sportello di accesso.
- 2 Estrarre la carta inceppata dal modulo, quindi chiudere lo sportello di accesso.
- 3 Se l'inceppamento della carta è stato rimosso, stampare nuovamente il documento.

Se il modulo per la stampa automatica su due facciate è installato e l'inceppamento è sul retro della stampante:

- Premere contemporaneamente i pulsanti di rilascio che si trovano sui due lati del modulo per rimuoverlo.
- 2 Estrarre la carta inceppata dalla stampante, quindi riposizionare il modulo.

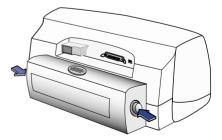

Premere i pulsanti per rimuovere il modulo

Se lo sportello di accesso posteriore è installato e l'inceppamento è sul retro della stampante:

- Ruotare in senso antiorario la manopola posta sullo sportello di accesso posteriore, quindi rimuovere lo sportello.
- 2 Estrarre la carta inceppata dalla stampante, quindi riposizionare lo sportello di accesso posteriore.

Nota: Se era in corso una stampa di etichette, verificare se un'etichetta si è staccata da un foglio che passava nella stampante

Nota: Se dopo aver eliminato l'inceppamento il supporto si attacca, rimuovere e reinstallare le cartucce di stampa. Per istruzioni, vedere "Sostituzione delle cartucce di stampa" a pagina 31.

Assistenza clienti HP



Le stampanti HP Deskjet costituiscono lo standard per qualità ed affidabilità. Se necessario, tuttavia, il servizio di assistenza clienti

HP, è in grado di fornire una consulenza tecnica specializzata sull'uso delle stampanti HP o rispondere a domande specifiche su eventuali problemi. Qualsiasi tipo di supporto tecnico è disponibile rapidamente in linea, tramite fax o telefono.

Servizi elettronici di informazione

Se si dispone di un modem collegato al computer e si è abbonati a un servizio in linea o si ha un accesso diretto a Internet, è possibile ottenere molte informazioni relative alla stampante:

Assistenza clienti HP in linea



Fai clic sull'argomento desiderato. Per trovare tutte le risposte alle domande relative ai prodotti HP, visitare il sito Web del servizio di assistenza clienti HP all'indirizzo

http://www.hp.com/support/home_products. È possibile ottenere rapidamente diverse informazioni, dai suggerimenti sulla stampa agli ultimi aggiornamenti del software e dei prodotti, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza alcun addebito per l'utente.

Forum per gli utenti dell'assistenza clienti HP



Consultate i nostri forum in linea per una risposta rapida ed esauriente alle vostre domande. È sufficiente leggere i messaggi lasciati da altri utenti HP per

trovare la risposta alle proprie domande. İnoltre, è possibile inviare le proprie domande e attendere idee e suggerimenti da parte di utenti esperti e operatori di sistema. Per accedere direttamente ai forum per gli utenti, visitare l'indirizzo http://www.hp.com/support/home_products.

Suggerimenti vocali dell'assistenza clienti HP (solo U.S.A.) - Assistenza automatizzata gratuita.

Per ottenere procedure rapide e semplici per i problemi più comuni relativi alle stampanti HP Deskjet, è possibile chiamare l'assistenza automatizzata gratuita al numero (877) 283-4684.

Software della stampante

Il software della stampante, detto anche driver della stampante, consente la comunicazione tra la stampante ed il computer. HP fornisce il software della stampante e gli aggiornamenti del software per Windows 3.1x 95, 98 e NT 4.0. Per il software della stampante per MS-DOS, contattare il produttore del proprio programma software. È possibile ottenere il software in vari modi:

- Per scaricare il software della stampante, accedere al sito Web HP all'indirizzo: http://www.hp.com/support/home products.
- Se invece del CD si desidera utilizzare i dischetti, è possibile copiare il software della stampante su dischetti portando il CD del software dal rivenditore HP o da un amico che disponga di un'unità CD-ROM. Sono necessari almeno 5 dischetti vuoti. Per creare i dischetti, avviare l'installazione del software della stampante. Quando viene visualizzata la schermata di Installazione, selezionare l'opzione per la creazione dei dischetti del software della stampante e seguire le istruzioni riportate sullo schermo.
- Se si sta configurando la stampante per la prima volta e non si dispone di un'unità CD-ROM, è possibile ordinare il software della stampante su dischetti da 3,5 pollici chiamando, dagli Stati Uniti, il numero telefonico riportato sulla confezione del CD del software. I dischetti verranno consegnati gratuitamente a domicilio. Il software supplementare che potrebbe far parte del CD non verrà fornito su dischetti.
- Per ordinare dagli Stati Uniti un aggiornamento del software, telefonare al (661) 257-5565.
 Il prezzo degli aggiornamenti del software dipende dal prezzo dei dischi, più il costo di spedizione.
- Per gli utenti fuori dagli Stati Uniti che non sono in grado di scaricare il driver dal sito Web HP, è necessario chiamare il servizio di assistenza clienti locale. Vedere pagina 47.

Riparazioni presso il Centro di assistenza clienti HP



Se la stampante HP necessita di riparazioni, è sufficiente chiamare il Centro di assistenza clienti HP. Un tecnico specializzato studierà il problema e coordinerà le

procedure di riparazione. Questo servizio è gratuito durante il periodo di garanzia standard della stampante. Se la garanzia è scaduta, le spese per le riparazioni verranno addebitate a seconda delle parti di ricambio e del tempo richiesti.

Servi 20 telefonico dell'assistenza clienti HP



Il servizio di assistenza telefonica è gratuito per 90 giorni a partire dalla data di acquisto. Tuttavia, le telefonate in teleselezione sono a carico dell'utente. Prima di

telefonare, accertarsi di:

- aver controllato il Foglio di istruzioni rapide e la presente Guida per l'utente per suggerimenti sull'installazione e sulla risoluzione dei problemi.
- avere a disposizione le seguenti informazioni:
 - il numero di serie della stampante (l'etichetta si trova sul pannello posteriore della stampante)
 - il numero del modello della stampante (l'etichetta si trova sul pannello anteriore della stampante)
 - il modello del computer
 - la versione della stampante e del programma software (se applicabile).

Quando si richiede l'assistenza tecnica, è consigliabile trovarsi in prossimità del computer e della stampante. In questo modo, è possibile risolvere immediatamente il problema.

Africa/Medio Oriente 41 22/780 41 11 Argentina 541781-4061/69 Australia 61 3 92728000 Austria 43 (0)660 6386 Belgio (francese) 32 (0)2 6268807 Belgio (olandese) 32 (0)2 62688 06 Brasile 55 11 709-1444 Canada (francese) (905) 206-4663 Cina 86 10 6262 3888610 82 2 3270 0700 Corea Danimarca 45 (0) 39 294099 **Filippine** 65 272 5300 Finlandia 358 (9)2034 7288 Francia 33 (0)143623434 Germania 49 (0) 180 5258 143 Giappone, Osaka 81 6 838 1155 Giappone, Tokuo 81 3 3335-8333 Grecia 30 1 689 64 11 Hong Kong (800) 96 7729 India 91 11 682 60 35 Indonesia 6221 350 3408 Irlanda 353 (0) 1662 5525 Israele 972-9-9524848 Italia 39 (0)2 264 10350 Malaysia 03 2952566 Medio Oriente/Africa 41 22/780 41 11 Messico D.F. 326 46 00 669 95 00 Messico, Guadalajara Messico, Monterrey 378 42 40

Norvegia 47 (0)22 116299 Nuova Zelanda (09) 356-6640 Paesi Bassi 31 (0)20 606 8751 Polonia (+48) 22 519 06 00 Portogallo 351 (0) 144 17 199 Regno Unito 44 (0) 171 512 5202 Repubblica Ceca 42 (2) 471 7321 Russia 7095 923 50 01 Singapore 65 272 5300 Spagna 34 (9) 02321 123 Stati Uniti (208) 344-4131 46 (0)8 6192170 Svezia Svizzera 41 (0)84 8801111 Taiwan 886 2-2717-0055 **Thailandia** (66-2) 661 4011 Turchia 90 1 224 59 25 Ungheria 36 (1) 252 4505 Venezuela 58 2 239 5664

Dopo la garanzia

È ancora possibile ottenere assistenza da HP a pagamento. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. L'assistenza in linea è sempre disponibile gratuitamente.

- Per domande brevi solo negli Stati Uniti, chiamare il numero (900) 555-1500. Le tariffe sono pari \$2,50 al minuto a partire dal momento in cui inizia la conversazione con un tecnico.
- Per le telefonate dal Canada o per quelle dagli Stati Uniti che si prevede possano durare più di dieci minuti, chiamare il numero (800) 999-1148. La tariffa è pari a US \$25 per telefonata, da addebitare su carta di credito Visa o MasterCard.
- Se nel corso di una telefonata viene stabilito che la stampante necessita di riparazioni e la garanzia per l'hardware è ancora valida, le tariffe vengono addebitate a HP.

Opzioni per l'estensione della garanzia



Se si desidera prolungare il periodo di assistenza per la stampante oltre l'anno di garanzia previsto, sono disponibili le seguenti opzioni:

- consultare il rivenditore per ottenere un'estensione dell'assistenza.
- se il rivenditore non è in grado di offrire contratti di assistenza, chiamare direttamente HP e chiedere informazioni sulle offerte di assistenza. Negli Stati Uniti, chiamare il (800) 446-0522; in Canada, chiamare il (800) 268-1221. Per ottenere contratti di assistenza negli altri paesi, rivolgersi all'ufficio HP locale.

4 Accessori e materiali d'uso

Nomi e numeri di serie

Nome parte	Descrizione parte	Numero di serie		
Cavi di interfaccia				
Cavo di interfaccia parallelo HP IEEE 1284 compatibile	Con un connettore 1284-A per la porta del computer ed un connettore 1284-B per la porta della stampante. -2 metri di lunghezza -3 metri di lunghezza	C2950A C2951A		
Cavo di interfaccia HP USB compatibile	2 metri di lunghezza	C6518A		
Server di stampa JetDirect solo per stampanti HP Desk	Jet 970C Series			
Server di stampa esterno HP JetDirect 170X	Ethernet/802.3 RJ-45 (10Base-T) Porta singola	J3258A		
Server di stampa esterno HP JetDirect 300X	Ethernet/802.3 RJ-45 (10Base-T/100Base-Tx) Porta singola	J3263		
Cartucce di stampa				
Cartuccia di stampa	● Nero	Serie HP 516 45		
Cartuccia di stampa	₹ Tricromia	Serie HP C65 78		
Cavi di alimentazione				
Cavo di alimentazione	Stati Uniti, Canada, Brasile, America Latina, Arabia Saudita	8120-8330		
Cavo di alimentazione	Giappone	8120-8336		
Cavo di alimentazione	Regno Unito, Singapore, Malaysia, Medio Oriente, Hong Kong	8120-8341		
Cavo di alimentazione	Sud Africa	8120-8347		
Cavo di alimentazione	India	8120-8345		
Cavo di alimentazione	Australia, Argentina	8120-8337		
Cavo di alimentazione	Cina, Taiwan, Filippine	8120-8346		
Cavo di alimentazione	Corea	8120-8339		
Cavo di alimentazione	Europa, Giordania, Libano, Nord Africa, Israele, Russia, Paesi Baltici, Thailandia, Indonesia, Caraibi, America Latina	8120-8340		
Altre parti di ricambio				
Coperchio superiore della stampante serie DJ970C	Assemblaggio sportello di accesso	C6426-60010		
Dispositivo di pulizia della stampante serie DJ970C	Assemblaggio sportello di accesso	C6426-60038		
Modulo per la stampa automatica su due facciate serie DJ970C		C6426-60033		

Fogli di istruzioni rapide, manuali per l'utente e manuali di rete della stampante per Windows

La maggior parte della documentazione relativa alle stampanti HP è disponibile per la consultazione e la stampa all'indirizzo

http://www.hp.com/support/home_products.

Lingua	Foglio di istruzioni rapide Numeri di serie	Guida per l'utente Numeri di serie	Manuale di rete Numeri di serie
Arabo	C6429-90010	C6429-90042	C6429-9007l
Ceco	C6429-90011	C6429-90043	C6429-90072
Cinese semplificato	C6429-90027	C6429-90059	C6429-90088
Cinese tradizionale	C6429-90031	C6429-90063	C6429-90092
Coreano	C6429-90022	C6429-90054	C6429-90083
Croato	C6429-90128		C6429-90128
Danese	C6429-90012	C6429-90044	C6429-90073
Ebraico	C6429-90018	C6429-90050	C6429-90079
Estone	C6429-90033	C6429-90067	
Finlandese	C6429-90014	C6429-90046	C6429-90075
Francese	C6429-90015	C6429-90047	C6429-90076
Giapponese	C6429-90021	C6429-90053	C6429-90082
Greco	C6429-90017	C6429-90049	C6429-90078
Italiano	C6429-90020	C6429-90052	C6429-90081
Lituano	C6429-90034	C6429-90066	
Norvegese	C6429-90023	C6429-90055	C6429-90084
Olandese	C6429-90013	C6429-90045	C6429-90074
Polacco	C6429-90024	C6429-90056	C6429-90085
Portoghese	C6429-90025	C6429-90057	C6429-90086
Rumeno	C6429-90035		
Russo/Cirillico	C6429-90026	C6429-90058	C6429-90087
Slovacco	C6429-90036	C6429-90065	
Sloveno	C6429-90129		C6429-90129
Spagnolo	C6429-90028	C6429-90060	C6429-90089
Svedese	C6429-90029	C6429-90061	C6429-90090
Tedesco	C6429-90016	C6429-90048	C6429-90077
Thailandese	C6429-90030	C6429-90062	C6429-90091
Turco	C6429-90032	C6429-90064	C6429-90093
Ungherese	C6429-90019	C6429-90051	C6429-90080

Carta e altri supporti

La disponibilità di supporti di stampa speciali varia a seconda del Paese.

Tipo di carta	Descrizione	Numero di serie
HP Bright White InkJet Paper	A4 (210 x 297 mm), 200 fogli A4 (210 x 297 mm), 500 fogli Letter U.S.A., 200 fogli Letter U.S.A., 500 fogli	C5977A C1825A C5976A C1824A
HP Premium Inkjet Paper	A4 (210 x 297 mm), 200 fogli Letter U.S.A., 200 fogli	51634Z 51634Y
HP Premium Inkjet Heavyweight Paper	A4 (210 x 297 mm), 100 fogli Letter U.S.A., 100 fogli	C1853A C1852A
HP Professional Brochure & Flyer Paper, Matte	Letter U.S.A., 50 fogli	C6955A
HP Photo Paper, Two-Sided, Satin/Glossy	A4 Asia (210 x 297 mm), 20 fogli A4 Europa (210 x 297 mm), 20 fogli Letter U.S.A., 20 fogli	C6765A C1847A C1846A
HP Premium Photo Paper, Glossy	A4 Asia (210 x 297 mm), 15 fogli A4 Europa (210 x 297 mm), 15 fogli Letter U.S.A., 15 fogli	C6043A C6040A C6039A
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy	A4 Asia (210 x 297 mm), 20 fogli A4 Europa (210 x 297 mm), 20 fogli Letter U.S.A., 20 fogli	C6933A C6832A C6831A
HP Premium Plus Photo Paper, Matte	A4 Europa (210 x 297 mm), 20 fogli Letter U.S.A., 20 fogli	C6951A C6950A
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy Snapshot	Europa (formato fin. 4 x 6 pollici), 20 fogli U.S. (formato fin. 4,6 pollici), 20 fogli	C6945A C6944A
HP Premium Inkjet Transparency Film	A4 (210 x 297 mm), 20 fogli A4 (210 x 297 mm), 50 fogli Letter U.S.A., 20 fogli Letter U.S.A., 50 fogli	C3832A C3835A C3828A C3834A
HP Premium Inkjet Rapid-dry Transparencies	A4, (210 x 297 mm), 50 fogli Letter U.S.A., 50 fogli	C6053A C6051A
HP Banner Paper	A4, (210 x 297 mm), 100 fogli Letter U.S.A., 100 fogli	C1821A C1820A
HP Matte Greeting Cards, White/Quarter-fold	A4, (210 x 297 mm), 20 fogli, 20 buste Letter U.S.A., 20 fogli, 20 buste	C6042A C1812A
HP Felt-textured Greeting Cards, Ivory/Half-fold	Letter U.S.A., 20 fogli, 20 buste	C6828A
HP Iron-on T-Shirt Transfers	A4 Europa, (210 x 297 mm), 10 fogli A4 Asia, (210 x 297 mm), 10 fogli Letter U.S.A., 10 fogli	C6050A C6065A C6049A
HP Restickables, Large Round Inkjet Stickers	Letter U.S.A., 10 fogli (90 adesivi)	C6822A
HP Restickables, Large Square Inkjet Stickers	Letter U.S.A., 10 fogli (90 adesivi)	C6823A

Nota: Per ulteriori informazioni sul tipo di carta riciclata consigliato per la stampante, rivolgersi all'ufficio HP locale e richiedere la Guida alle specifiche sulla carta per stampanti a getto d'inchiostro HP, numero di serie HP 5961-0920.

Informazioni sulle ordinazioni

Per ordinare accessori e materiali d'uso per la stampante, rivolgersi al rappresentante HP più vicino o contattare HP DIRECT ai seguenti numeri per un servizio di spedizione veloce.

Negli Stati Uniti, è possibile acquistare i materiali d'uso direttamente da HP all'indirizzo www.hp.com/go/shopping(HP Shopping Village).

Paese	Telefono o Fax	Indirizzo
America Latina	• (305) 267-4220 • Fax: (305) 267-4247	5200 Blue Lagoon Drive, Suite 950 Miami, FL 33126
Argentina	• (54 1) 787-7100 • Fax: (54 1) 787-7213	Hewlett-Packard Argentina Montañeses 2150 1428 Buenos Aires, Argentina
Australia/Nuova Zelanda	• (03) 895-2895	China Resources Bldg. 26 Harbour Road Wanchai, Hong Kong
Austria - zona sudorientale	• (43-0222) 25 000, n. interno 755 • Fax: (43-0222) 25 000, n. interno 610	Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Ersattzteilverkauf Lieblg. 1 A-1222 Wien
Belgio	• 02/778 3092 (o 3090, 3091) • Fax: 02/778 3076	Hewlett-Packard Belgium SA/NV 100 bd. de la Woluwe/Woluwedal 1200 BRUXELLES
Brasile	• 55-11-7296-4991 • Fax: 55-11-7296-4967	Edisa Hewlett-Packard SA R. Aruana 125, Tambore, Barueri São Paulo, Brazil, 06460-010
Canada	 Canada: (800) 387-3154, (905) 206-4725 Fax: (905) 206-3485/-3739 Toronto: (416) 671-8383 	Hewlett-Packard (Canada) Ltd., 5150 Spectrum Way Mississauga, Ontario L4W 5G1
Cile	• (56 2) 203-3233 • Fax: (56 2) 203-3234	Hewlett-Packard de Chile SA Av. Andres Bello 2777, Oficina 1302 Las Condes, Santiago, Cile
Danimarca	• 45 99 14 29 • Fax: 42 81 58 10	Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25, 3460 BIRKEROD
Finlandia	• (90) 8872 2397 • Fax: (90) 8872 2620	Hewlett-Packard Oy Varaosamyynti, Piispankalliontie 17 02200 ESPOO
Francia	• (1) 40 85 71 12 • Fax: (1) 47 98 26 08	EuroParts 77101 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis 92625 GENNEVILLIERS
Germania	• 07031-145444 • Fax: 07031-141395	Hewlett-Packard GmbH, HP Express Support Ersatzteil-Verkauf, Herrenberger Str. 130 71034 BÖBLINGEN

4 Accessori e materiali d'uso

Paese	Telefono o Fax	Indirizzo
Giappone	• (03) 3335-8333	Hewlett-Packard Japan Ltd. 29-21 Takaido-Higashi 3-chome, sugninami-ku Tokyo 168-8585
Italia	• 02/9212.2336/2475 • Fax: 02/92101757	Hewlett-Packard Italiana S. P. A. Ufficio Parti di ricambio Via G. Di Vittorio, 9 20063 Cernusco s/N (MI)
Messico	• (52 5) 258-4600 • Fax: (54 1) 258-4362	Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V Prolongación Reforma #470 Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01210 México, D.F.
Norvegia	• 22735926 • Fax: 22735611	Hewlett-Packard Norge A/S, Express Support Drammensveien 169-171 0212 Oslo
Olanda	• 0 33 450 1808 • Fax: 0 33 456 0891	Hewlett-Packard Nederland B. V., Parts Direct Service Basicweg 10 3821 BR AMERSFOORT
Regno Unito	 +44 1765 690061 Fax: +44 1765 690731 +44 181 568 7100 Fax: +44 181 568 7044 +44 1734 521587 Fax: +44 1734 521712 	 Express Terminals, 47 Allhallowgate Ripon, North Yorkshire Parts First, Riverside Works Isleworth, Middlesex, TW77BY Westcoast, 28-30 Richfield Ave. Reading, Berkshire, RGI 8BJ
Spagna	• 16311481 • Fax:16311274	Hewlett-Packard Espanola S.A. Departamento de Venta de Piezas Cra N-VI, Km. 16,500 28230 LAS ROZAS, Madrid
Stati Uniti	• (800) 227-8164	
Svezia	• 8-4442239 • Fax: 8-4442116	Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9, Box 19 164 93 KISTA
Svizzera	• 056/279 286 • Fax: 056/279 280	Elbatex Datentechnik AG Schwimmbastrasse 45, 5430 WETTINGEN
Ufficio Vendite Internazionali	• (41) 22 780 4111 • Fax: (41) 22 780-4770	Hewlett-Packard S. A., ISB 39 rue de Veyrot 1217 MEYRIN 1 GENEVE - SUISSE
Venezuela	• (58 2) 239-4244/4133 • Fax: (58 2) 207-8014	Hewlett-Packard de Venezuela C.A. Tercera Transversal de Los Ruices Norte Edificio Segre, Caracas 1071, Venezuela Apartado Postal 50933, Caracas 1050
In tutte le altre parti del mondo		Hewlett-Packard Company Intercontinental Headquarters 3495 Deer Creek Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

NOTE:






Uso di un cavo parallelo

- Installare il modulo per la stampa automatica su due facciate.
 - a Ruotare in senso antiorario la manopola posta sullo sportello di accesso posteriore della stampante, quindi rimuovere lo sportello.




b Premere i pulsanti sui lati del modulo per la stampa automatica su due facciate, quindi inserire il modulo sul retro della stampante.

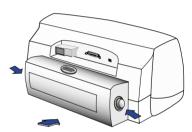

2 Collegare il cavo parallelo.

Per istruzioni su come collegare una stampante HP DeskJet 970C Series ad una rete di computer, consultare il Manuale di rete della stampante HP DeskJet 970C Series per Windows.

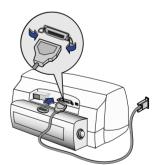





Istruzioni per l'installazione



3 Collegare il cavo di alimentazione.

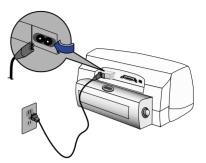

4 Caricare fogli di carta bianca.

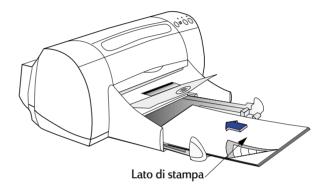


5 Inserire le cartucce di stampa.

- ${\bf a}$ $\;$ Accendere la stampante mediante il pulsante di accensione $\, {\bf d} \,$.
- Rimuovere il nastro in vinile dalle cartucce di stampa.
 NON toccare o rimuovere le strisce di rame dalle cartucce di stampa.
- c Aprire il coperchio superiore e inserire le cartucce di stampa.





d Chiudere il coperchio superiore. Viene stampata una pagina di calibratura.

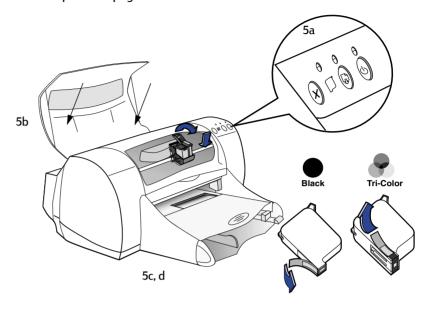

6 Installare il software della stampante.

Per Windows 95, 98 e NT 4.0:

- a Inserire il CD del software della stampante HP nell'unità CD-ROM.
 Se viene visualizzata la finestra di dialogo Nuovo componente hardware individuato, fare clic Annulla.
- **b** Selezionare Avvio/Start → Esegui.



c Fare clic su Sfoglia nella finestra di dialogo Esegui.





Istruzioni per l'installazione



d Utilizzare il pulsante **Sfoglia** per accedere al file **setup** nel CD, quindi fare clic su **Apri**.



Nella finestra di dialogo Esegui, viene visualizzato il programma setup.exe.
 Fare clic su OK.



F Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software della stampante.


Windows 3.1x

- a In Program Manager, selezionare File → Esegui.
- b Digitare la lettera dell'unità CD-ROM del computer, seguita da setup.exe (se, ad esempio, la lettera dell'unità CD-ROM è D, digitare D:\setup.exe), quindi fare clic su OK.
- c Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software della stampante.




Uso di un cavo USB (Windows 98 richiesto)

- Installare il modulo per la stampa automatica su due facciate.
 - a Ruotare in senso antiorario la manopola posta sullo sportello di accesso posteriore della stampante, quindi rimuovere lo sportello.

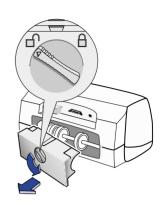


b Premere i pulsanti sui lati del modulo per la stampa automatica su due facciate, quindi inserire il modulo sul retro della stampante.

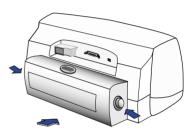

2 Collegare il cavo di alimentazione.

NON collegare il cavo USB, per il momento.

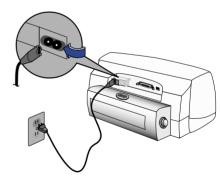

3 Caricare fogli di carta bianca.




A

Istruzioni per l'installazione



4 Inserire le cartucce di stampa.

- a Accendere la stampante mediante il pulsante di accensione \odot .
- Rimuovere il nastro in vinile dalle cartucce di stampa.
 NON toccare o rimuovere le strisce di rame dalle cartucce di stampa.
- c Aprire il coperchio superiore e inserire le cartucce di stampa.
- d Chiudere il coperchio superiore.
 Viene stampata una pagina di calibratura.

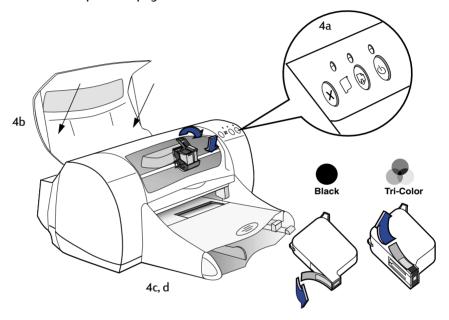

5 Installare il software della stampante.

- a Accendere il computer e attendere l'avvio di Windows 98.
- b Inserire il CD del software della stampante HP nell'unità CD-ROM.


Nota: Il software della stampante non viene avviato finché non si collega il cavo USB.

A Istruzioni per l'installazione



6 Collegare il cavo USB.


- È possibile collegare il cavo a qualsiasi porta USB.
- Se dopo aver collegato il cavo
 USB non viene visualizzata la
 finestra di dialogo Installazione
 guidata Nuovo hardware, vedere
 "Domande ricorrenti sullo
 standard USB (Universal Serial
 Bus, Bus Seriale Universale)" a pagina 75.

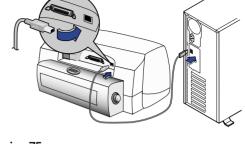

 Si consiglia di acquistare separatamente un cavo USB, ad esempio un cavo di interfaccia HP USB compatibile (numero di serie C6518A).

7 Installare il software USB.

a Fare clic su Avanti. Il numero del modello della stampante DeskJet visualizzato deve corrispondere a quello della stampante da installare.

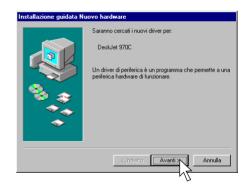

b Fare clic su Avanti.





Istruzioni per l'installazione




 Selezionare Specificare un percorso quindi fare clic su Sfoglia.



d Fare doppio clic sull'icona dell'unità CD-ROM, quindi sulla cartella win98usb e infine su OK.



 Fare clic su Avanti.
 La lettera assegnata all'unità può variare di sistema in sistema.

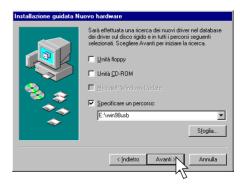

f Fare clic su Avanti.



A

Istruzioni per l'installazione

g Fare clic su Fine. USB è ora abilitato sul computer. Andare al punto 8 per le istruzioni relative all'installazione del software della stampante.

USB è ora abilitato sul computer. Andare al punto 8 per installare il software della stampante.

Problemi durante l'installazione di USB

- Se Windows non ha individuato alcun driver, fare clic su Indietro e ripetere le procedure dal punto 7c al punto 7g.
- Se la finestra Installazione guidata Nuovo hardware scompare prima che l'installazione del software USB sia stata completata, staccare e ricollegare il cavo USB. Ripetere il punto 7.
- Vedere "Domande ricorrenti sullo standard USB (Universal Serial Bus, Bus Seriale Universale)" a pagina 75.

8 Installare il software della stampante.

- a Fare clic su Avanti.
- b Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software della stampante.





Nota: Il numero del modello della stampante DeskJet visualizzato deve corrispondere a quello della stampante da installare.



NOTE:

Il software della stampante consente di gestire le operazioni di stampa. La qualità di stampa, il formato e il tipo di carta nonché la stampa su due facciate sono solo alcune delle opzioni disponibili nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante HP.

- In ambiente DOS, vedere il file dosread.txt installato sul disco fisso del computer. Se la denominazione del disco fisso è C, il file viene installato utilizzando il percorso C:\Programmi\HP DeskJetc 970C; in caso contrario utilizzare il percorso appropriato.
- Se si utilizza Windows 3.1X, leggere le istruzioni sequenti.

Finestra di dialogo delle proprietà della stampante HP DeskJet 970C

- Fare clic su File → Stampa nel programma software utilizzato.
 Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.
- Nella finestra di dialogo Stampa, fare clic su Proprietà.
 Viene visualizzata la finestra di dialogo delle proprietà della stampante HP DeskJet 970C.

Schede della finestra di dialogo HP DeskJet 970C

Le quattro schede disponibili nella finestra di dialogo HP DeskJet 970C sono:


- Impostazione (vedere "Scheda Impostazione" a pagina 66)
- Caratteristiche (vedere "Scheda Caratteristiche" a pagina 67)
- Colore (vedere "Scheda Colore" a pagina 67)
- Interventi (vedere "Scheda Interventi" a pagina 68)

Fare clic su una scheda, quindi scegliere le opzioni desiderate.


I pulsanti standard disponibili nella parte inferiore della finestra di dialogo HP DeskJet 970C sono:

- Impostazioni di fabbrica Ripristina i valori predefiniti di tutte le impostazioni della scheda.
- OK Accetta le modifiche e chiude la finestra di dialogo.
- Annulla Annulla le modifiche e chiude la finestra di dialogo.
- ? Visualizza le informazioni della guida.


Scheda Impostazione

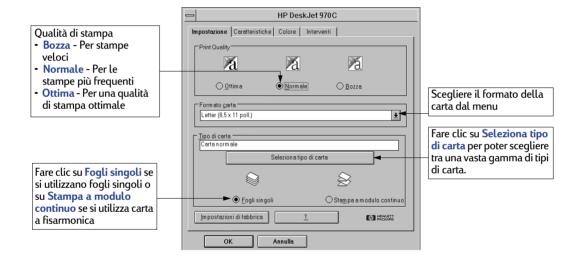


Scheda Caratteristiche

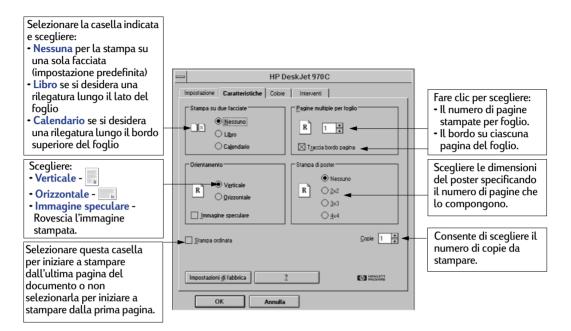

Scheda Colore

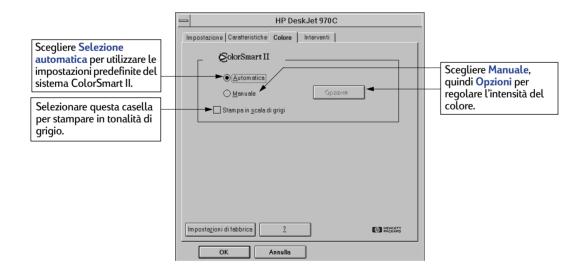

Scheda Interventi

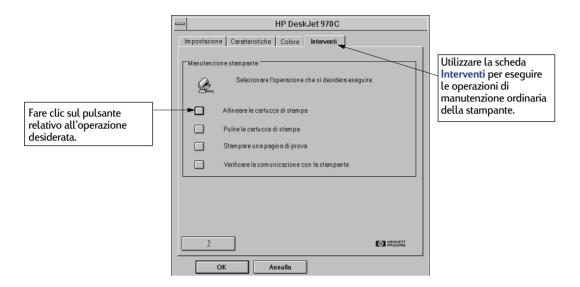

Casella degli strumenti HP DeskJet


Utilizzare la Casella degli strumenti HP DeskJet per la ricerca di informazioni e per la manutenzione della stampante. La casella degli strumenti HP DeskJet è installata nel gruppo delle Utility HP DeskJet, in Program Manager. La casella degli strumenti contiene due schede:

- Come... (vedere "Scheda Come..." a pagina 69)
- Interventi stampante (vedere "Scheda Interventi" a pagina 68)

Fare clic su una scheda, quindi scegliere l'opzione desiderata.



Scheda Come...

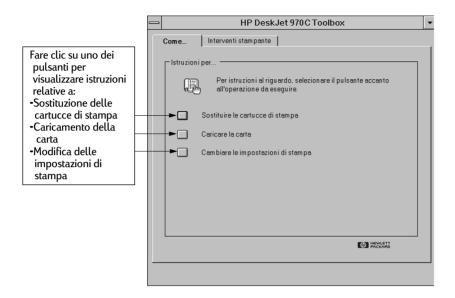

NOTE:



DeskJet 970Cxi modello n. C6429A DeskJet 970Cse modello n. C6429B Velocità di stampa di testo in bianco e nero*

Bozza: 12 pagine al minuto

Velocità di stampa di testo e grafica a colori*

Bozza: 10 pagine al minuto

Ciclo di produttività 5.000 pagine al mese

Risoluzione per testo TrueType™ in bianco e nero (a seconda del tipo di carta)

Bozza: 600 x 300 dpi Normale: 600 x 600 dpi Ottima: 600 x 600 dpi

Risoluzione a colori (a seconda del tipo di carta)

Bozza: 600 x 300 dpi
Normale: PhotoREt
Ottima: PhotoREt**

Tecnologia di stampa

Stampa termica a getto d'inchiostro accessibile su richiesta

Compatibilità software

Compatibile con MS Windows (3.1x, 95, 98 e NT 4.0) Programmi software MS-DOS

Memoria

RAM interna da 2 MB, buffer da 4 KB

Pulsanti/Spie
Pulsante Annulla

Spia di stato delle cartucce di stampa

Pulsante e spia Riprendi Pulsante e spia di accensione

Interfaccia I/O

Parallela Centronics, IEEE 1284 compatibile con connettore 1284-B

USB (Universal Serial Bus, Bus Seriale Universale)

Dimensioni

Con il modulo per la stampa automatica su due facciate:

440 mm L x 196 mm H x 430 mm P 43,99 cm L x 19,61 cm H x 43 cm P

Senza il modulo per la stampa automatica su due facciate:

440 mm L x 196 mm H x 370 mm P 43,99 cm L x 19,61 cm H x 36,98 cm P

Peso

Con il modulo per la stampa automatica su due facciate:

6,8 kg (15 lb) senza cartucce di stampa

Senza il modulo per la stampa automatica su due facciate:

5,9 kg (15 lb) senza cartucce di stampa

Ambiente operativo

Temperatura ambientale massima: da 41 a 104°F. da 5 a 40°C

Umidità: dal 15% all'80% RH senza condensa

Condizioni operative consigliate per ottimizzare la qualità di stampa:

da 59 a 95°F oppure da 15 a 35°C dal 20 all'80% RH senza condensa

Temperatura di immagazzinaggio: da -40 a 140° F, da -40 to 60° C

Consumo energetico

Massimo 2 watt (spenta) In media 4 watt (non operativa) In media 25 watt (operativa)

Requisiti di alimentazione

Tensione d'ingresso: da 100 a 240 VAC (±10%) Frequenza d'ingresso: 50/60 Hz (+3 Hz)

Supporta automaticamente tutta la gamma di voltaggi e frequenze della linea CA.

^{*} Valori approssimativi. La velocità può variare a seconda della configurazione di sistema, del programma software e della complessità del documento.

^{**}È disponibile anche una modalità ad alta risoluzione di 2400 x 1200 dpi.

Specifiche

Emissione di rumori conforme a ISO 9296

Livello potenza acustica, LWAd (1B=10dB): 5,9 B in modalità Normale.

Livello pressione acustica, LpAm (in prossimità della stampante): 46 dB in modalità Normale.

Peso dei supporti

Carta:

Letter U.S.A. da 60 a 90 g/m2 (da 16 a 24 lb) Legal da 75 a 90 g/m2 (da 20 a 24 lb) Buste: da 75 a 90 g/m2 (da 20 a 24 lb) Schede: da 110 a 200 g/m2 (max 110 lb)

Carta a modulo

continuo: da 60 a 90 g/m2 (da 16 a 24 lb)

Alimentazione dei supporti

Fogli: fino a 150

Carta a modulo

continuo: fino a 20 fogli
Buste: fino a 15
Schede: fino a 45
Trasparenze: fino a 30

Etichette: fino a 20 fogli di etichette

(utilizzare solo Letter U.S.A.

oppure A4)

vassoio di uscita: fino a 50 fogli

Allineamento

Verticale: +/- ,058 mm (,002 pollici) in

modalità normale

Inclinato: +/- ,152 mm (,006 pollici) su

carta normale

+/- ,254 mm (,010 pollici) su pellicola per trasparenze HP

Formato dei supporti di stampa

Carta:

Letter U.S.A. 216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici) Legal 216 x 356 mm (8,5 x 35,56 cm

pollici)

Executive 184 x 279 mm (7,25 x 10,5

pollici)

A4 210 x 297 mm A5 148 x 210 mm B5-JIS 182 x 257 mm Formato personalizzato:

Larghezza da 77 a 216 mm (3 a 21,59 cm

pollici)

Lunghezza da 77 a 356 mm (3 a 14 pollici)

Carta a modulo continuo:

Letter U.S.A. 216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)

A4 210 x 297 mm

Buste:

N. 10 U.S.A. 105 x 241 mm (4,3 x 9,5 pollici)

Biglietto di

invito A2 111 x 146 mm (4,37 x 5,75 pollici)

DL 220 x 110 mm C6 114 x 162 mm

Schede: 76 x 127 mm (3 x 5 pollici)

102 x 152 mm (4 x 6 pollici) 127 x 203 mm (5 x 8 pollici)

A6: 105 x 148,5 mm Hagaki: 100 x 148 mm

Etichette:

Letter U.S.A. 216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)

A4 210 x 297 mm

Trasparenze:

Letter U.S.A. 216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)

A4 210 x 297 mm

Margini minimi di stampa

La stampante non può stampare all'esterno di una determinata area della pagina, quindi è necessario accertarsi che il contenuto del documento sia compreso all'interno dell'area stampabile.

Quando si utilizza un formato carta non standard e si seleziona l'impostazione Formato carta personalizzato nella scheda Impostazione della finestra di dialogo delle proprietà della stampante HP, la larghezza della carta deve essere compresa tra 77 e 215 mm (3 e 8,5 pollici) e la lunghezza tra 77 e 356 mm (3 e 14 pollici).

Questi margini non sono validi quando si utilizza il modulo di stampa automatico su due facciate.

Specifiche

Carta Legal e Letter

Margine sinistro: 6,4 mm (0,25 pollici)
Margine destro: 6,4 mm (0,25 pollici)
Margine superiore: 1,8 mm (0,07 pollici)
Margine inferiore: 11,7 mm (0,46 pollici)

Carta A4

Margine sinistro: 3,4 mm (0,134 pollici)
Margine destro: 3,4 mm (0,134 pollici)
Margine superiore: 1,8 mm (0,07 pollici)
Margine inferiore: 11,7 mm (0,46 pollici)

Executive, A5, B5 e carta di formato personalizzato

Margine sinistro: 3,2 mm (0,125 pollici)
Margine destro: 3,2 mm (0,125 pollici)
Margine superiore: 1,8 mm (0,07 pollici)
Margine inferiore: 11,7 mm (0,46 pollici)

Schede (3 x 5, 4 x 6, 5 x 8 e A6)

Margine sinistro: 3,2 mm (0,125 pollici)
Margine destro: 3,2 mm (0,125 pollici)
Margine superiore: 1,8 mm (0,07 pollici)
Margine inferiore: 11,7 mm (0,46 pollici)

Cartoline Hagaki

Margine sinistro: 3,2 mm (0,125 pollici)
Margine destro: 3,2 mm (0,125 pollici)
Margine superiore: 1,8 mm (0,07 pollici)
Margine inferiore: 11,7 mm (0,46 pollici)

Buste

Margine sinistro: 3,2 mm (0,125 pollici)
Margine destro: 3,2 mm (0,125 pollici)
Margine superiore: 1,8 mm (0,07 pollici)
Margine inferiore: 11,7 mm (0,46 pollici)

Carta a modulo continuo, A4 (210 x 297 mm, 8,27 x 11,7 pollici)

Margine sinistro: 3,4 mm (0,134 pollici)
Margine destro: 3,4 mm (0,134 pollici)
Margine superiore: 0,0 mm (0,00 pollici)
Margine inferiore: 0,0 mm (0,00 pollici)

Carta a modulo continuo, Letter (8,5 x 11 pollici)

Margine sinistro: 6,4 mm (0,25 pollici)
Margine destro: 6,4 mm (0,25 pollici)
Margine superiore: 0,0 mm (0,00 pollici)
Margine inferiore: 0,0 mm (0,00 pollici)

Foto con pellicola adesiva staccabile 112 x 152 mm (4 x 6,5 pollici)

Margine sinistro: 3,2 mm (0,125 pollici)
Margine destro: 3,2 mm (0,125 pollici)
Margine superiore: 3,2 mm (0,125 pollici)
Margine inferiore: 3,2 mm (0,125 pollici)

I margini in DOS possono variare. Per ulteriori informazioni su specifici programmi DOS, vedere i relativi manuali.

Specifiche

Requisiti di sistema

Accertarsi che il computer soddisfi i seguenti requisiti di sistema:

Sistema operativo	Velocità processore minima	RAM richiesta	Spazio disponibile su disco fisso richiesto
Microsoft Windows NT 4.0	Pentium	32 MB	40 MB
Microsoft Windows 95 o 98	Pentium	16 MB	40 MB
Microsoft Windows 3.1x, solo modalità Avanzata	Pentium	8 MB	40 MB
MS-DOS versione 3.3 o successiva	486	4 MB	5 MB

Domande ricorrenti sullo standard USB (Universal Serial Bus, Bus Seriale Universale)

Nota: Questa opzione è disponibile solo in Windows 98.



Che cos'è l'USB?

L'UBS facilita il collegamento delle periferiche al computer senza che sia necessario aprire il PC. L'USB utilizza una combinazione standard di porta e connettore per il collegamento di periferiche come stampanti, modem, scanner e macchine fotografiche digitali. Consente inoltre di aggiungere, eliminare e spostare facilmente le periferiche.

Lo standard USB è un opzione per gli utenti che desiderano stampare da Windows 98 tramite un cavo USB. Se la porta USB del computer è abilitata e correttamente configurata, è possibile collegare la stampante HP DeskJet a tale porta o a una catena di periferiche USB tramite un cavo USB.

In che modo è possibile controllare se la porta USB del computer è abilitata?

Seguire le istruzioni per l'installazione della stampante. Se la schermata Installazione guidata Nuovo hardware non viene visualizzata dopo il collegamento della stampante al computer, attenersi alla seguente procedura:

- 1 In Windows 98, fare clic su Start → Impostazioni → Pannello di controllo.
- 2 Fare doppio clic sull'icona Sistema.
- 3 Fare clic sulla scheda Gestione periferiche.
- 4 Fare clic sull'icona (+) accanto alla voce Controller Universal Serial Bus.

Domande ricorrenti sullo standard USB (Universal Serial Bus, Bus Seriale Universale)

Se l'elenco include un controller host USB e un hub root USB, lo standard USB è probabilmente attivato. Se ci sono più hub nella catena USB, provare a collegare la stampante ad un hub diverso o ad una periferica USB diversa. Accertarsi inoltre che i collegamenti dei cavi siano ben saldi. Gli hub USB sono periferiche hardware che consentono di collegare diversi cavi USB.

Se queste periferiche non sono comprese nell'elenco, consultare la documentazione del computer o rivolgersi al produttore per ulteriori informazioni sull'attivazione e l'impostazione dell'USB. Tenere presente che è sempre possibile utilizzare un cavo parallelo per collegare la stampante alla porta parallela del computer.

L'installazione USB è stata annullata accidentalmente durante il primo collegamento della stampante HP DeskJet al computer. Come è possibile visualizzare nuovamente questa schermata?

Per visualizzare nuovamente le schermate per l'installazione USB:

- 1 Scollegare il cavo USB dalla stampante.
- 2 Inserire il CD del software della stampante (oppure il Disco 1 se si dispone di dischetti) nel computer.
- 3 Fare clic su Start → Esegui.
- 4 Selezionare l'unità disco fisso, fare clic su Setup, quindi fare clic su Apri.
- 5 Nella finestra di dialogo, viene visualizzato il file setup.exe. Fare clic su OK.
- 6 Selezionare l'opzione Rimuovere il software HP DeskJet 970C Series.
- 7 Collegare di nuovo il cavo USB alla stampante. Dovrebbe essere visualizzata la schermata di installazione USB.
- 8 Vedere il *Foglio di istruzioni rapide* oppure pagina 55 per completare l'installazione del software USB.



Domande ricorrenti sullo standard USB (Universal Serial Bus, Bus Seriale Universale)

Durante l'installazione del software USB, viene visualizzato un messaggio del tipo "Periferica sconosciuta".

Disconnettere il cavo USB, rimuovere il software della stampante e spegnere stampante e computer. Staccare il cavo di alimentazione dalla stampante, quindi riconnettere la stampante e riavviare l'installazione del software USB.

Dopo aver installato la stampante HP DeskJet, ad essa non viene assegnata alcuna porta LPT nella finestra di dialogo Stampa del programma software?

Lo standard USB usa una convenzione di denominazione diversa per le periferiche USB. Dopo aver installato la stampante, la porta della stampante sarà denominata USB/DeskJet 970C/(numero di serie della stampante).

Come è possibile aumentare la velocità di stampa?

Se utilizzata in una catena USB, la stampante potrebbe risultare più lenta quando altre periferiche USB sono in uso durante la stampa. Per ottenere prestazioni ottimali, non utilizzare altre periferiche nella catena USB durante la stampa.



Domande ricorrenti sullo standard USB (Universal Serial Bus, Bus Seriale Universale)

NOTE:

E Informazioni legali

Note sulle regolamentazioni (Regulatory Notices)

Hewlett-Packard Company Models C6429A, C6429B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact:

Hewlett-Packard Company Manager of Corporate Product Regulations 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (415) 857-1501 NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

LED Indicator Statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

사용자 안내분 (A급 기기)

이 기기는 업무용으로 진자파장해결정를 받은 기기이오니,만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입 한 곳에서 비입무용으로 교환하시기 비렵니다. 사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

Garanzia limitata della Hewlett-Packard

Prodotti HP Durata della garanzia limitata

Software 90 giorni
Cartucce dell'inchiostro 90 giorni

Hardware periferico della stampante 1 anno

A. Estensione della garanzia limitata

- Hewlett-Packard (HP) garantisce che i prodotti HP sopra specificati saranno esenti da difetti di materiale e lavorazione per le durate sopra specificate, a decorrere dalla data di acquisto. Il cliente è responsabile della conservazione di una prova della data di acquisto.
- Per i prodotti software, la garanzia di HP si applica solo in caso di mancata esecuzione delle istruzioni di programmazione. HP non garantisce per nessun prodotto che esso funzionerà senza interruzioni o errori.
- La garanzia HP si applica solo agli eventuali difetti derivanti dall'uso normale del prodotto e non da:
 - a. modifiche oppure manutenzione inadeguata o impropria;
 - software, interfacce, supporti di stampa, parti o ricambi non messi in commercio o approvati da HP;
 - c. funzionamento del prodotto fuori delle specifiche di HP.
- 4. Per le stampanti HP, l'uso di cartucce non prodotte da HP o ricaricate con inchiostro non prodotto da HP non ha effetto né sulla garanzia fornita né su un eventuale contratto di assistenza stipulato tra il cliente e HP. Tuttavia, se un eventuale guasto o danno della stampante fosse attribuibile all'uso di una cartuccia non prodotta da HP o ricaricata con inchiostro non prodotto da HP, HP fatturerà in base alle proprie tariffe standard le ore lavorative e i materiali necessari per intervenire sulla stampante e porre rimedio allo specifico guasto o danno.
- 5. Durante il periodo di garanzia HP verrà a conoscenza di un difetto di un prodotto (software, supporti di stampa o cartucce) coperto dalla garanzia HP, HP sostituirà il prodotto difettoso. Se durante il periodo della garanzia HP verrà a conoscenza di un difetto di un prodotto hardware coperto dalla garanzia HP, a sua discrezione HP sostituirà o riparerà il prodotto difettoso.
- Se HP non fosse in grado di riparare o sostituire adeguatamente un prodotto difettoso coperto dalla garanzia HP, entro un tempo ragionevole HP rimborserà il prezzo d'acquisto del prodotto.
- HP non ha alcun obbligo di riparare o sostituire un prodotto difettoso o rimborsame il prezzo d'acquisto fintantoché il cliente non lo recapita ad HP.
- Qualsiasi prodotto di sostituzione potrebbe essere un prodotto nuovo o un prodotto quasi nuovo, a condizione che possieda funzionalità che siano come minimo equivalenti al prodotto che verrà sostituito.

9. La garanzia HP è valida in qualsiasi Paese in cui i prodotti HP sopra elencati sono distribuiti da HP, tranne il Medio Oriente, l'Africa, l'Argentina, il Brasile, il Messico, il Venezuela e i "Départements d'Outre Mer" della Francia. Per queste aree la garanzia è valida solo nel Paese di acquisto. I contratti per estensione della garanzia, quali gli interventi presso la sede del cliente, possono essere conclusi rivolgendosi a qualsiasi centro di assistenza HP autorizzata nei Paesi in cui il prodotto è distribuito da HP o da un distributore autorizzato.

B. Limitazioni della garanzia

1. È ESCLUSA QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IN RELAZIONE AI PRODOTTI HP SI ESCLUDONO DA PARTE DI HP O DEI SUOI FORNITORI SPECIFICAMENTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ O IDONEITÀ PER UN USO SPECIFICO.

C. Limitazioni di responsabilità

- Fino a questo punto concesso dalla legge, i rimedi forniti in questa garanzia sono i soli rimedi per il cliente.
- FATTO SALVO IL CASO DI DOLO O COLPA GRAVE E QUANTO PREVISTO DALLA PRESENTE GARANZIA IN NESSUN CASO NÉ HP NÉ I SUOI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI DI DANNI CONTRATTUALI O EXTRACONTRATTUALI.

D. Norme di legge

- La presente garanzia d\(\text{a}\) al cliente specifici diritti. Il cliente pu\(\text{o}\) avere anche altri diritti che variano da uno Stato all'altro degli U.S.A., da una provincia all'altra del Canada e da un Paese all'altro.
- La presente garanzia si sostituisce alle norme di legge italiane e ne esclude l'applicabilità. Le norme di legge locali possono non consentire nei confronti del cliente alcune esclusioni di responsabilità e limitazioni contenuti nella presente garanzia. Per esempio, alcuni Stati degli U.S.A., come pure alcuni fuori degli U.S.A. (comprese le province del Canada) possono:
 - a. vietare che le limitazioni di responsabilità e le limitazioni contenute nella presente garanzia limitino i diritti spettanti ad un consumatore (per esempio, nel Regno Unito) per legge;
 - b. limitare in altro modo la facoltà di un produttore di imporre tali rifiuti di responsabilità e limitazioni;
 - c. dare al cliente ulteriori diritti di garanzia, specificare la durata delle garanzie implicite che il produttore non può rifiutare o vietare limitazioni della durata di garanzie implicite.
- 3. PER LE TRANSAZIONI CON I CLIENTI CHE SI SVOLGONO IN AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA: I TERMINI DELLA PRESENTE GARANZIA, ENTRO I LIMITI DI LEGGE, NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO LE NORME APPLICABILI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI HP A TALI CLIENTI E SI AGGIUNGONO ALLA PRESENTE GARANZIA.

E Informazioni legali

HEWLETT-PACKARD PER L'ANNO 2000 PER PRODOTTI CONSUMER DISTRIBUITI TRAMITE RIVENDITORI

Ai sensi ed alle condizioni del Certificato di Garanzia HP fornito con il presente Prodotto, HP garantisce che questo Prodotto HP sarà in grado di gestire correttamente i dati relativi a date (compresi tra l'altro calcoli, comparazioni e calcoli sequenziali) in relazione al passaggio dal ventesimo al ventunesimo secolo, dal 1999 all'Anno 2000, compreso il calcolo degli anni bisestili, quando usato nel rispetto della documentazione fornita da HP (comprese eventuali istruzioni per la installazione di patches o aggiornamenti), purché tutti gli altri prodotti (hardware, software e firmware) operanti in connessione con i Prodotti HP siano in grado di scambiare correttamente con questi i dati relativi a date. La validità della presente garanzia si estende sino al 31 gennaio 2001.

E Informazioni legali

NOTE:

Indice

A	carta a modulo continuo	D
accensione	formato in unità metriche	Dichiarazione FCC 79
cavo iii	72	dimensioni 71
consumo 71	margini minimi 72	dimensioni della carta
pulsante 71	scelta della carta 72	e margini minimi 72
spia 71	stampa 20	per tipo di carta 72
accesso posteriore, sportello 44	carta bloccata, Vedere	driver, Vedere software della
accessori iii, 49	inceppamenti carta	stampante
adattatore di alimentazione iii	cartucce di stampa	E
aggiornamenti software 46	conservazione 33	etichette
alloggiamento per busta singola	danno causato da	e inceppamenti carta 44
2	riciclaggio 37	
ambiente operativo 71	numeri di serie 37	scelta dei tipi da usare 72
assistenza	problemi 32, 33	stampa 15
assistenza tecnica 46	pulizia 33, 34	F
elettronica v	sostituzione 31	finestra di dialogo delle
F1 sulla tastiera v	spia 32	proprietà della stampante
fonti d'informazioni v	spia di stato 1	stampa automatica su due
siti Web e forum per gli	stato 29	facciate 4
utenti V	temperature consigliate 33	Windows 3.1x 65
sulla stampante v	uso 33	Windows 95/98 5
Assistenza clienti 46	Casella degli strumenti DeskJet	formato carta in unità metriche
assistenza in linea, sito Web v	accesso 25, 69	72
assistenza tecnica 46	scheda Come 69	formato, supporti 72
B	Scheda Configurazione 28	fotografie
	scheda Interventi	stampa 15
buste	stampante 26	funzionamento, condizioni 71
formato in unità metriche	Scheda Livello di inchiostro	G
72	stimato 27	garanzia
margini minimi 72	Windows 3.1x 69	dichiarazione 80
scelta 72	cavi	estensioni 47
stampa singola 11	collegamento 39	guide carta 2
stampe multiple 11	consigliati iii	Н
C	paralleli iii	HP JetDirect, server di stampa
capacità, vassoi carta iv	USB iii	esterno iv
caratteristiche iv	cavo bidirezionale iii	1
carta	ciclo di produttività 71	icone, stato della cartuccia di
formato in unità metriche	compatibilità software 71	stampa 30
72	computer, controllo 1	impostazione stampante iii
margini minimi, per tipo 72	configurazione	impostazioni di stampa 5
peso 72	problemi 39	inceppamenti carta 39, 44
specifiche 72	ulteriori informazioni 39	ripresa 44
	consumo energetico 71	πριεσα ττ
	consumo energenco 71	

Indice

inchiostro	ottenere assistenza, Vedere	pulizia cartucce di stampa
scheda Livello di inchiostro	assistenza	33
stimato 27	P	uso di cartucce di stampa
striature 33	parti di ricambio 49	riciclate 37
tempo di asciugatura 4	peso	R
installazione	carta 72	requisiti di sistema 74
modulo per la stampa	stampante 71	riciclo 87
automatica su	supporti consigliati 72	rilegatura
due facciate 3	poster	calendario 21
software della porta	stampa 19, 20	libro 21
parallela 57	problemi	risoluzione
software USB 60, 61	cartucce di stampa 33	colore 71
USB, cavo 59	configurazione 39	nero 71
installazione del cavo parallelo	inceppamenti carta 44	testo True Type 71
55	installazione software della	Risoluzione a colori 71
interfaccia I/O 71	stampante 39	Risoluzione dei problemi 39
M	stampa 39	Risoluzione per testo True Type
manutenzione	striature di inchiostro 33	71
cartucce di stampa 29	USB 63	rumore
stampante 4	uso di cartucce di stampa	emissioni 72
margini	riciclate 37	stampante 5
carta a modulo continuo 73	problemi di qualità di stampa 33	S
minimi, per tipo di carta 72	problemi di stampa 33, 39	scaricamento di nuovo software
margini di stampa 72	pulizia	46
modalità Bozza 71	cartucce di stampa 34	scheda Avanzate 6, 10
velocità di stampa 71	stampante 4	scheda Caratteristiche 6, 9
modalità di stampa	pulsante Annulla 1	Windows 3.1x 67
Bozza 71	pulsante Impostazioni di	scheda Colore
Normale 71	fabbrica 6	Windows 3.1x 67
Ottima 71	pulsante Riprendi 44, 71	scheda Come 69
modalità Normale 71	pulsanti	scheda Configurazione 28
velocità di stampa 71	' ?7	scheda Impostazione 6, 8
modalità Ottima 71	accensione 1	Windows 3.1x 66
velocità di stampa 71	Annulla 1, 7	scheda Interventi 26
N	Impostazioni di fabbrica	Windows 3.1x 68
note di rilascio v	6, 7	scheda Interventi stampante 26
Note sugli indicatori LED 79	OK 7	pulizia cartucce di stampa
note sulle regolamentazioni 79	Riprendi 1, 44	33
O	Q	scheda Livello di inchiostro
	qualità iv	stimato 27
ordinazione accessori e materiali d'uso	stampa 33	schede
	qualità di stampa iv	Avanzate 6, 10
52 aggiornamenti software 46	e catene USB 77	Caratteristiche 6, 9
ayyıdınamenti sortware 40	c caccine OSD //	Come 69



Configurazione 28	etichette 15	manutenzione 4
formato in unità metriche	fotografie 15	peso 71
72	gruppo di buste 11	pulizia 4
Impostazione 6, 8	in ambiente DOS 65	rumore 5, 72
Interventi stampante 26, 33	in ambiente Windows 3.1x	specifiche 71
Livello di inchiostro stimato	65	sportello di accesso
27	poster 19, 20	posteriore 3
margini minimi 72	qualità 33	vassoi carta 72
scelta della carta per 72	schede 13	velocità e catene USB 77
stampa 13	su rete iii	stato della cartuccia di stampa
sito Web v	tipi di supporti 11–24	29
software	trasferibili a caldo 23	icone 30
accesso 5	trasparenze 17	stato, spia di stato delle cartucce
aggiornamenti 46	stampa automatica su due	di stampa 1
driver delle stampanti	facciate	supporti
Windows 46	asciugatura dell'inchiostro	formato 72
impostazioni di stampa 5	4	peso, consigliato 72
installazione dell'USB 60	finestra di dialogo delle	T
installazione della porta	proprietà della	tecnologia di stampa 71
parallela 57	stampante 4	tipi di carta 11–24
installazione in ambiente	inceppamenti carta 44	stampa automatica su due
Windows 3.1x 58	installazione del modulo 3	facciate 4
server di stampa iv	manuale 19, 21	trasferibili, stampa 23
server di stampa esterni HP	tipi di carta 4	trasparenze, stampa 17
JetDirect iv	stampa manuale su due facciate	U
stampante 46	19	Universal Serial Bus, Vedere USB
software della stampante 46	stampa su due facciate, Vedere	USB
aggiornamenti v	Stampa automatica su due	abilitazione porta 75
specifiche 71	facciate	aumento di velocità 77
spia di stato delle cartucce di	stampante	comunicazioni abilitate o
stampa 71	accessori iii	disabilitate 75
spia Riprendi 71	aggiornamenti driver 46	controller host 76
spie	aggiornamenti software 46	convenzioni per i nomi 77
In linea 1	cavi consigliati iii	definizione e descrizione 75
Riprendi 1	collegamenti 39	hub 76
Stato delle cartucce di	componenti iii	installazione 77
stampa 1, 29, 32	contenuto della confezione	installazione del cavo 59
sportello di accesso posteriore 3,	iii	installazione del software
44	controllo 1	61
stampa	dimensioni 71	porta 75
aumento di velocità su USB	driver 46	problemi 63
77	elenco delle parti iii	schermi di installazione 76
busta singola 11	guida in linea v	Schemin di instattazione 70
carta a modulo continuo	imnostazione iii	

impostazioni di stampa 5

Indice

vassoi alloggiamento per busta 2 vassoio di alimentazione 2, 72 vassoio di uscita 2,72 vassoi carta alloggiamento per busta 2 capacità iv, 72 posizioni 2 vassoio di alimentazione 2 vassoio di uscita 2 vassoio di alimentazione 2 capacità 72 vassoio di uscita 2,72 velocità di stampa iv modalità Bozza 71 modalità Normale 71 modalità Ottima 71 specifiche 71 W Windows 3.1x 58, 65 aggiornamenti software 46 compatibilità 74 ottenere i driver della stampante 46

Dichiarazione ambientale

Hewlett-Packard migliora continuamente i processi di progettazione delle stampanti HP DeskJet per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ambiente di lavoro e sulle comunità in cui le stampanti vengono fabbricate, spedite e utilizzate. Hewlett-Packard ha sviluppato inoltre processi per ridurre al minimo l'impatto negativo causato dall'eliminazione della stampante al termine del suo ciclo di vita.

Riduzione ed eliminazione

Uso della carta: La funzione di stampa su due facciate automatica/manuale della stampante consente di ridurre l'uso di carta e la conseguente richiesta di risorse naturali. La stampante è predisposta per l'uso di carta riciclata in conformità a DIN 19 309.

Ozono: Le sostanze chimiche di degradazione ozonica (ad esempio CFC) sono state eliminate dalle procedure di fabbricazione Hewlett-Packard.

Riciclaggio

Questa stampante è stata progettata in modo da facilitare il riciclaggio del prodotto. Il numero di materiali è stato minimizzato, assicurando così funzionalità ed affidabilità. I diversi materiali sono disposti in modo tale da facilitarne la separazione. Le diverse chiusure e i connettori sono facilmente individuabili, accessibili e rimovibili usando comuni utensili. La stampante è stata progettata in modo che i componenti più importanti siano accessibili velocemente per ottimizzarne il disassemblaggio e la riparazione. I componenti in plastica sono stati creati in non più di due colori per migliorarne le opzioni di riciclaggio. Alcune parti di piccole dimensioni sono colorate per consentire all'utente di individuarne subito i punti di accesso.

Imballaggio della stampante: I materiali per l'imballaggio della stampante sono stati selezionati in modo da fornire la massima protezione al minor costo possibile, cercando contemporaneamente di minimizzare l'impatto ambientale e facilitarne il riciclaggio. Grazie alla seria progettazione della stampante HP DeskJet, è possibile minimizzare sia il numero di materiali d'imballaggio, sia la frequenza di danni.

Parti in plastica: Tutti i principali componenti in plastica sono contrassegnati

come da standard internazionali. Tutte le parti in plastica utilizzate per la copertura ed il telaio sono riciclabili ed utilizzano un solo polimero.

Longevità del prodotto: Per assicurare la longevità della stampante Deskjet, HP fornisce quanto riportato di seguito:

- Garanzia estesa HP SupportPack fornisce la garanzia per l'hardware ed il prodotto HP nonché per tutti i componenti interni forniti. HP SupportPack deve essere acquistato dal cliente entro 30 giorni dalla data di acquisto della stampante. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore HP locale.
- Le parti di ricambio e i materiali di consumo sono disponibili per cinque anni dopo l'uscita di produzione.
- Restituzione del prodotto Per restituire il prodotto e le cartucce di inchiostro a HP al termine della loro utilizzazione, contattare il rivenditore HP o l'ufficio di vendita e assistenza locale.

Consumo di energia

Questa stampante è stata progettata tenendo in considerazione il problema del risparmio energetico. In stato di attesa, la stampante consuma in media 4 watt. In tal modo, non solo si riduce l'uso di risorse naturali, ma si risparmia denaro senza influenzare le prestazioni della stampante. Questo prodotto è qualificato per il programma ENERGY STAR (U.S.A. e Giappone). ENERGY STAR è un programma indirizzato ad incoraggiare lo sviluppo di prodotti per l'ufficio con un ridotto impatto energetico. ENERGY STAR è un marchio di servizio registrato negli Stati Uniti della US EPA. Come partecipante al programma ENERGY STAR, Hewlett-Packard ha determinato che questo prodotto rispetta le direttive ENERGY STAR per il risparmio energetico.



Consumo di energia a stampante spenta: Anche a stampante spenta, viene consumata una minima quantità di energia elettrica. Tale consumo può essere evitato spegnendo la stampante e disconnettendo il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.